



# RW4 *Plus*

Handleiding voor gebruik

**D437690XA**  
vers. 9.0

NL



© 2010 SILCA S.p.A - Vittorio Veneto

Deze handleiding werd opgesteld door de firma SILCA S.p.A.

Alle rechten zijn voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag vermenigvuldigd of verspreid worden, door gelijk welk hulpmiddel (fotokopieën, microfilms of andere hulpmiddelen), zonder schriftelijke toestemming van de firma SILCA S.p.A.

Editie: Maart 2016

Gedrukt te Vittorio Veneto  
door SILCA S.p.A.  
via Podgora, 20 (Z.I.)  
31029 VITTORIO VENETO (TV) - Italië

**BELANGRIJKE OPMERKING:** Graag vestigen wij de aandacht op het feit dat, in overeenstemming met de wettelijke beschikkingen die van kracht zijn inzake industriële eigendommen, de geciteerde commerciële benamingen en merken exclusieve eigendom zijn van de betreffende slotenfabrikanten en geautoriseerde gebruikers. Deze commerciële benamingen en merken worden zuiver informatief vermeld, met enkel als doel de sloten waarvoor onze sleutels geschikt zijn sneller te identificeren.

## INDEX

<b>1</b>	<b>BESCHRIJVING VAN DE MACHINE</b>	<b>7</b>
1.1	Hoofdkenmerken	7
1.2	Technische gegevens	7
1.3	Operationele onderdelen	8
1.4	Kenmerkend voor de machine	9
1.5	Symbolen gebruikt op het scherm	10
1.6	Elektrisch/elektronisch circuit	11
<b>2</b>	<b>TRANSPORT</b>	<b>12</b>
2.1	Verpakking	12
2.2	Transport	12
2.3	Openen van de verpakking	12
2.4	Verplaatsen van de machine	12
<b>3</b>	<b>BIJGELEVERDE ACCESSOIRES</b>	<b>13</b>
<b>4</b>	<b>INSTALLEREN EN VOORBEREIDEN VAN DE MACHINE</b>	<b>13</b>
4.1	Voorbereiden van de machine voor gebruik - eerst uit te voeren handeling	13
4.2	Controle op schade	13
4.3	Omgevingscondities	13
4.4	Positionering	13
4.5	Updaten van de software	14
<b>5</b>	<b>AFSTELLING VAN DE MACHINE</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>COM-CODE MODULE VOOR DE CODERING VAN HOLDEN-COMMODORE SLEUTELS (OPTIE)</b>	<b>15</b>
6.1	Operationele onderdelen	15
6.2	Installatie	15
6.3	Gebruik	15
6.4	Updaten van software en gebruik met PC	16
<b>7</b>	<b>GEBRUIK VAN DE MACHINE</b>	<b>17</b>
7.1	Aanschakelen	17
7.2	Hoofdmenu	17
7.3	Kopieerproces van sleutels	17
7.3.1	Aflezen van sleutels	18
7.3.1.1	Berekening voor transponder van het type Texas* Crypto (60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,72,XX, 6F,6A)	18
7.3.1.2	KOPIËREN van transponder van het type Philips* Crypto (42)	19
7.3.1.3	KOPIËREN van transponder van het type Philips* Crypto (41)	19
7.3.1.4	KOPIËREN van transponder van het type Philips* Crypto (40)	19
7.3.1.5	KOPIËREN van transponder van het type Philips* Crypto (4W)	20
7.3.1.6	KOPIËREN van transponder van het type Philips* Crypto (45)	20
7.3.1.7	KOPIËREN van transponder van het type Texas* Crypto2 (6F)	21
7.3.1.8	KOPIËREN van Philips* Crypto2 transponder (46)	22
7.3.1.9	KOPIËREN van transponder van het type Philips* Crypto2 (46) met één enkele aanschakeling van het dashboardpaneel	26
7.3.1.10	KOPIËREN transponder Megamos* Crypto (48)	27
7.4	Schrijffase van de sleutel	33
7.5	Opslaan van code	34
7.6	Identificatie van de transponder	35
7.6.1	Aflezen code en type van transponder	36

7.6.2 Opslaan van code .....	36
7.6.3 Transponder van het type Philips* Crypto (40, 41, 42, 44, 45, 4W, 4M, 4F).....	36
7.6.3.1 Aflezen van de PINCODE door de Transponder van het type Philips* Crypto (45).....	37
7.6.3.2 Kopiëren van de ID van de Transponder van het type Philips* Crypto (40 <sup>(1)</sup> , 44).....	38
7.6.4 Transponder van het type Texas Crypto (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71,72) .....	39
7.6.4.1 Transponder van het type Texas* Crypto2 (6F) .....	39
7.6.4.2 Transponder Texas* Crypto3 (6A).....	40
7.6.5 Elektronische sleutel EH2 (Texas*).....	41
7.6.6 Elektronische sleutel EHP (PHILIPS CR2) .....	42
7.6.7 Elektronische sleutel MH (PHILIPS-CR2 / TEXAS-CR / TEXAS MET VASTE CODE).....	43
7.6.8 MULTIFUNCTIONELE TRANSPONDER GTI (PHILIPS-CR2 / TEXAS-CR / TEXAS MET VASTE CODE).....	44
7.6.9 TUNING Elektronische sleutel MH (PHILIPS-CR2 ID46).....	45
7.7 Kopiëren door invoering van de code .....	47
7.7.1 Invoeren van de code .....	47
7.7.2 Schrijffase van de sleutels .....	49
7.8 Genereren of aanmaken van een code .....	50
7.8.1 Aanmaken van een code voor transponders met gebruik van een PC .....	51
7.9 Archief met codes.....	52
7.9.1 Weergave van de code in het archief.....	52
7.9.2 Schrijffase van de sleutels .....	52
7.10 Holden Commodore .....	54
7.10.1 WAT TE DOEN MET SLEUTELS VOOR VOERTUIGEN VAN TYPE 1.....	55
7.10.1.1 AFLEZEN VAN SLEUTEL .....	55
7.10.1.2 INVOEREN VAN DE CODE .....	55
7.10.1.3 KOPIËREN .....	56
7.10.2 WAT TE DOEN MET SLEUTELS VOOR VOERTUIGEN VAN TYPE 2.....	57
7.10.2.1 AFLEZEN VAN SLEUTEL .....	57
7.10.2.2 INVOEREN VAN DE CODE .....	57
7.10.2.3 KOPIËREN .....	58
7.11 Opties.....	59
7.11.1 Taalinstelling .....	59
7.11.2 Sleutelreferenties .....	59
7.11.3 Update RW4 PLUS .....	59
7.11.4 Uitwissen van het archief .....	60
7.11.5 Controle van het toetsenbord .....	61
7.11.6 MENU OPTIES: SNOOP.....	61
7.11.7 MENU OPTIES: C-BOX.....	61
7.12 Module.....	61
7.13 Diagnostiek en beheer van de module functies van M-BOX .....	62
7.13.1 M-BOX-diagnostiek.....	62
7.13.2 JOB status.....	63
7.13.3 WIFI netwerken .....	63
7.13.4 M-BOX-versie.....	64
<b>8 WAARSCHUWENDE MELDINGEN.....</b>	<b>65</b>
8.1 Meldingen tijdens afleesfase van sleutel .....	65
8.2 Meldingen tijdens schrijffase van sleutel .....	68
8.3 Bijzondere gebeurtenissen die zich kunnen voordoen tijdens het kopiëren van een Philips* CR2 transponder: .....	69
<b>9 ONDERHOUD .....</b>	<b>72</b>

9.1	Foutopsporing.....	72
9.2	Controle van de bekabeling.....	72
<b>10</b>	<b>AFVALVERWERKING .....</b>	<b>73</b>
<b>11</b>	<b>BIJSTAND.....</b>	<b>74</b>
11.1	Hoe een bijstandsinterventie aanvragen .....	74

## ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

De machine werd ontworpen volgens de beginselen van de Europese Richtlijnen EG.

De materialen gebruikt voor de bouw van de machine zijn niet gevaarlijk en maken dat de machine voldoet aan deze richtlijnen. Volgens de ontwerpkenmerken zijn alle onderdelen van deze machine veilig.

### Handleiding voor gebruik

De bij de machine bijgeleverde handleiding is onontbeerlijk voor diens correct gebruik en voor de uitvoering van de vereiste onderhoudswerkzaamheden.

Bewaar hem derhalve op een veilige en beschermde plek die niet onderhevig is aan schadelijke invloeden, maar tegelijkertijd wel zeer toegankelijk is tijdens het gebruik.

### Restgevaaren

De machine kent geen restgevaaren.

### Beschermingen en voorzorgsmaatregelen voor de bediener

De bewerkingen waarvoor de machine werd ontworpen kunnen makkelijk en zonder enig risico uitgevoerd worden door de bediener.

Deze machine en al haar onderdelen zijn veilig.

### Veiligheidsnormen

Om op een veilige wijze te werk te gaan moet je vóór gebruik eerst alle concepten, aanwijzingen en regels uit deze handleiding voor gebruik hebben doorgelezen en begrepen.

- Controleer regelmatig alle elektrische kabels; indien deze beschadigd zijn moeten ze onmiddellijk vervangen of hersteld worden.
- Werk steeds met droge en schone handen (zonder vet- of olieresten).
- Wanneer de machine buitendienst staat of er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, moet zij steeds losgekoppeld worden van het voedingsnet.
- Trek nooit heftig aan de voedingskabel en zorg ervoor dat deze niet in aanraking komt met olie, snijdende voorwerpen of warmtebronnen. De aardgeleider mag nooit uit de stekker verwijderd worden.
- Controleer dat de aardgeleider steeds goed is aangesloten.
- Vermijd het gebruik van de machine op gevaarlijke (vochtige of natte) plekken.
- Gebruik de machine steeds op een goed verlichte plek.
- Houd de werkzone steeds schoon en verwijder alle werktuigen alvorens de machine in werking te stellen.
- Omstanders, en in het bijzonder kinderen, moeten zich steeds op een veilige afstand bevinden van de machine en mogen de machine en haar elektrische kabels niet aanraken.
- Gebruik de machine niet voor doeleinden die verschillen van de in deze handleiding voor gebruik vermelde gebruiksdoelen.
- Gebruik de machine niet wanneer de hoofdschakelaar niet werkt.

### Voeding


De machine wordt elektrisch gevoed via de bijgeleverde universele voedingseenheid op 15 Vdc.

### Aanschakelen

De machine wordt aangeschakeld door omschakeling van de hoofdschakelaar (E).

### Identificatie van de machine

Op de machine werd het typeplaatje met serienummer (Figuur 1) aangebracht.

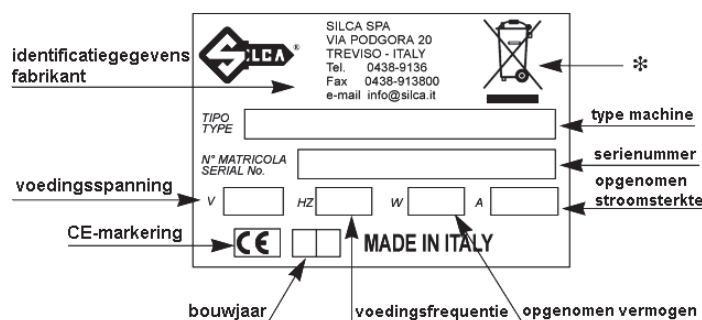

Figuur 1

(\*) zie hfst. 10, pag. 73

## 1 BESCHRIJVING VAN DE MACHINE

Met deze machine kan je op een heel eenvoudige wijze zeer veel soorten autosleutels met transponder dupliceren (125KHz).

Zij is in staat de elektronische code opgeslagen in het geheugen van transponders (gelegen op de autosleutels) van het type Philips\*, Megamos\*, Temic\* af te lezen en weer te geven op een schermje, en deze vervolgens over te brengen (te schrijven) op een blanco transponder.

De machine kan op autonome wijze functioneren. De gebruiker heeft een menu met functies beschikbaar, waarin alle mogelijke situaties die kunnen voordoen tijdens de werking vermeld worden.

Raadpleeg de artikels gepubliceerd in de catalogi en updates van Silca voor de lijst met automobielenmerken en -modellen waarvan de sleutels kunnen gedupliceerd worden.

### 1.1 Hoofdkenmerken

#### Werkmodi

- kopieerder / identificeerder - lezer /schrijver van transponders
- stand-alone

#### Speciale functies

- opslaan in archief van transpondercodes (max. 99)
- interface met HOLDEN-COMMODORE module
- meertalig programma
- machinetest

#### Updaten van software

- De machine kan geüpdatet worden door aansluiting op een Personal Computer via USB/RS232-poort.

#### Voeding

- rechtstreeks op het voedingsnet via een externe universele voedingseenheid en -kabel.

### 1.2 Technische gegevens

#### VOEDING

- Universele voedingseenheid AC/DC conform de Richtlijn 2006/95/EG voorzien van de UL-markering: 100/240 Vac - 50/60 Hz/15 Vdc - 3 A
- voeding machine: 12-18Vdc - 10W

#### FREQUENTIES VAN HET VELD VAN DE ANTENNES

- 125 KHz

#### AFMETINGEN


Lengte 245 mm  
Breedte 160 mm  
Hoogte 80 mm

#### GEWICHT

- 0,60 kg

### 1.3 Operationele onderdelen

De machinestructuur is heel eenvoudig.

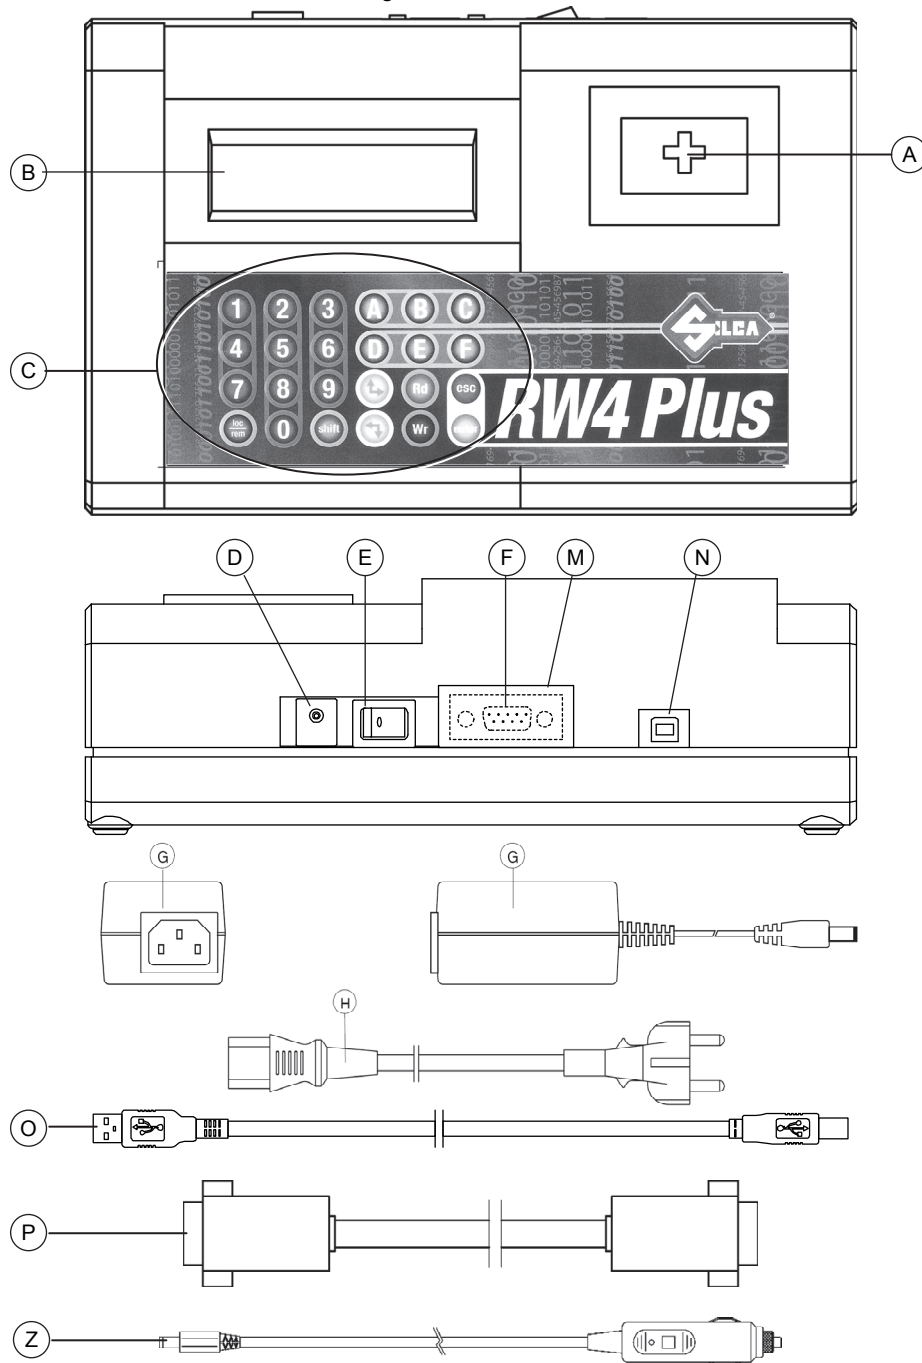

Figuur 2

- A - antenne lezen/schrijven
- B - LCD-scherm met 20 + 20 karakters (2 regels)
- C - toetsenbord met 24 toetsen
- D - voedingstekker 12-18Vdc
- E - hoofdschakelaar (POWER ON)
- F - RS232 stekker (9 polen)
- G - voedingseenheid 15V D.C.
- H - voedingskabel
- M - deksel
- N - USB stekker
- O - USB kabel
- P - seriële kabel
- Z - voedingskabel met sigarettenaansluiting



## 1.4 Kenmerkend voor de machine









### TOETSENBORD

Het toetsenbord gelegen op de machine (Figuur 2 op pag. 8) stelt de gebruiker in staat op een snelle en eenvoudige wijze met de machine te werken. In elke fase zijn enkel de toetsen horende bij de actueel uitgevoerde cyclus werkzaam.



Figuur 3

De volgende toetsen zijn beschikbaar:

-  Selectie lokale werking (STAND-ALONE)/remote (aangesloten op PC enkel voor updaten van software).
-  **1** ... **0** **A** ... **F** Invoeren van elektronische codes.
-  Omhoog/Omlaag: verplaatsing van de cursor naar boven of naar beneden tussen de opschriften op het scherm - selectie. Rechts/Links werkt met de Shift-toets.
-  **shift** Activering rechter-/linkerpijl: verplaatsing van de cursor voor verbetering van ingevoerde gegevens.
-  **Rd** Vrijgave/bevestiging aflezen gegevens vanaf transponder.
-  **Wr** Vrijgave/bevestiging schrijven gegevens op transponder.
-  **enter** Vrijgave/bevestiging functie/selectie.
-  **esc** Verlaten en terugkeren naar begin menu/submenu.

### LCD-SCHERM (VLOEIBAAR-KRISTALSCHERM)

Alfanumeriek scherm met 2 regels van elk 20 karakters met achtergrondverlichting.

## 1.5 Symbolen gebruikt op het scherm

Aanduidingen worden weergegeven op het scherm in een rechthoek.

De overeenkomstige in te drukken toets verschijnt in het vierkantje aan de zijkant.

	I	N	S	E	R	T		O	R	I	G	I	N	A	L				
	K	E	Y														>	R	D



Een opschrift in een rechthoek van meer dan 2 regels geeft een uitgebreid menu weer, met meer dan twee opties, dat kan weergegeven worden door de cursor omlaag/omhoog te verplaatsen met de pijltjestoetsen.

Na selectie van de gewenste keuze uit het menu moet je de **ENTER**-toets indrukken voor bevestiging.

>	C	O	P	Y															
	I	D	E	N	T	I	F	I	C	A	T	I	O	N					
	E	N	T	E	R	I	N	G				C	O	D	E				
	C	O	D	E		G	E	N	E	R	A	T	I	O	N				
	A	R	C	H	I	V	E												
	H	O	L	D	E	N		C	O	M	M	O	D	O	R	E			
	O	P	T	I	O	N	S												



Mocht er een alarmmelding verschijnen, dan kan de machine niet verder werken.

	W	R	I	T	I	N	G		E	R	R	O	R						




Druk op de **ESC**-toets om deze toestand te verlaten.

## 1.6 Elektrisch/elektronisch circuit

### HOOFDONDERDELEN

1. **CONTROLEKAART:** bevat de microprocessor voor besturing van de aflees-/schrijffase van de sleutels, de voedingscircuits, de interface met toetsenbord en scherm en de aansluitstekkers voor de antennes en Personal Computer
2. **LDC-SCHERM** met achtergrondverlichting, 2 regels van elk 20 karakters
3. **TOETSENBOARD** voor bediening met 24 toetsen
4. **USB-POORT**
5. **HOOFDSCHAKELAAR**
6. **CONTACT VOOR VOEDINGSEENHEID** 15V/350 mA
7. **ANTENNES** voor aflezen/schrijven afgestemd op 125 kHz
8. **RS232-POORT** 9-polig
9. **UITBREIDINGSKAART CBOX-MB**

### BLOKSCHEMA/FUNCTIONEEL ELEKTRISCH CIRCUIT

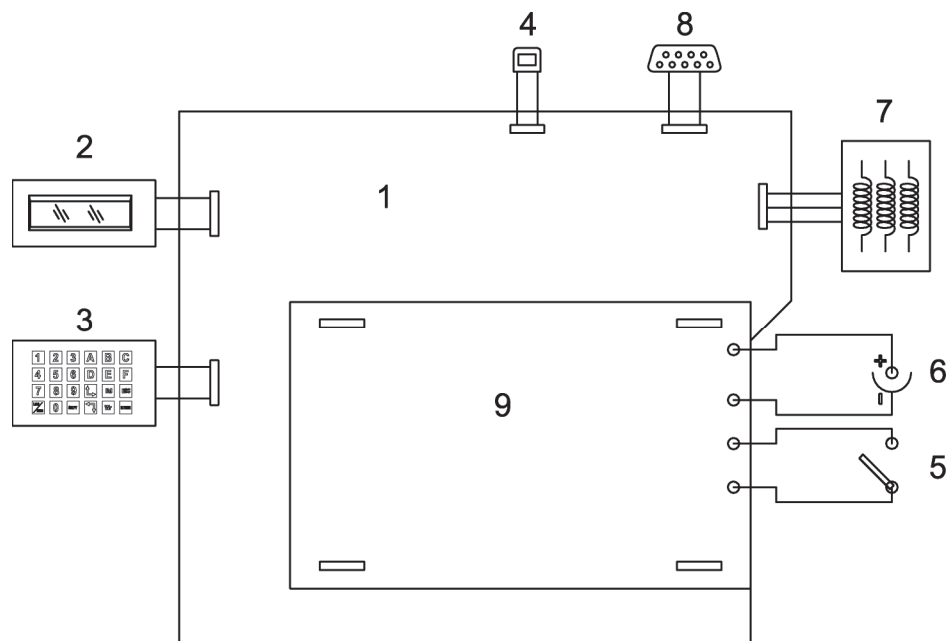


## 2 TRANSPORT

De machine kan makkelijk en zonder risico's getransporteerd worden.

De verpakte machine kan makkelijk getransporteerd worden door één persoon.

### 2.1 Verpakking

De verpakking zorgt ervoor dat de machine veilig en intact kan getransporteerd worden.

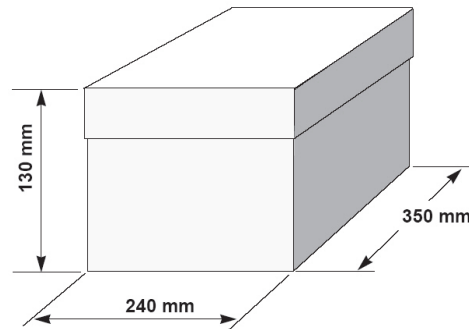

Figuur 4

### 2.2 Transport

Om te vermijden dat er tegen de machine gestoten zou worden, wat schade aan de machine kan berokkenen, raden wij aan steeds de verpakking te gebruiken tijdens het transport.

### 2.3 Openen van de verpakking

Ga als volgt te werk om de machine uit de verpakking te halen:

1. open de doos voorzichtig (zonder ze te beschadigen), zodat ze indien nodig terug kan gebruikt worden (overdracht naar andere plek, verzending naar fabrikant voor herstelling of onderhoud).
2. controleer dat de inhoud van de verpakking bestaat uit:
  - 1 machine
  - 1 universele voedingseenheid
  - 1 voedingskabel
  - 1 seriële kabel
  - 1 USB-kabel
  - 1 kopij van de machinedocumentatie bestaande uit: handleiding voor gebruik, garantieformulier
  - 1 cd-rom
  - 1 voedingskabel met sigarettenaansluiting

### 2.4 Verplaatsen van de machine

Haal de machine uit de verpakking en plaats ze rechtstreeks op het uitgekozen werkvlak.

### 3 BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

De machine wordt geleverd met de volgende accessoires:

- universele voedingseenheid
- voedingskabel
- handleiding voor gebruik
- cd met programma voor werking in stand-alone modus (enkel te gebruiken bij verlies van programma geïnstalleerd in de machine)
- seriële kabel
- USB-kabel
- voedingskabel met sigarettenaansluiting

### 4 INSTALLEREN EN VOORBEREIDEN VAN DE MACHINE

De klant zelf moet zorgen voor de installatie van de machine. Hiervoor zijn echter geen specifieke vaardigheden vereist. Bij levering is de machine gebruiksklaar, alleen moeten enkele controles en voorbereidingen worden uitgevoerd alvorens de machine mag gebruikt worden.

#### 4.1 Voorbereiden van de machine voor gebruik - eerst uit te voeren handeling

- aanschakelen en selecteren van de locale werking (stand-alone);
- instellen van de gewenste taal.

#### 4.2 Controle op schade

De machine loopt geen specifieke risico's op beschadigingen indien het transport, de opening van de verpakking en de installatie van de machine werden uitgevoerd volgens de voorschriften uit deze handleiding. Controleer in elk geval toch of de machine volledig intact is.

Mocht je defecten bemerken die niet toegeschreven kunnen worden aan bovenvermelde risico's, neem dan contact op met de Bijstandsdienst.

#### 4.3 Omgevingscondities

De machine op zich kan uitsluitend werken bij een omgevingstemperatuur van -20 en +55°C.

Voor een correcte werking van de machine en van de bijbehorende sleutels met transponder moet je enkele beperkingen inzake de werktemperatuur in acht houden.

**Gezien de eigenschappen van de transponder gelegen op de sleutels, moet ter garantie van een correct schrijfproces van de elektronische code, DE CODERING VAN DE SLEUTELS ZELF GEBEUREN IN EEN OMGEVING MET EEN TEMPERATUUR VAN MINSTENS 20° C.**


De optimale werkcondities van de machine zijn bijgevolg:

- temperatuur: van 20 tot 40° C
- relatieve vochtigheid: circa 60%

#### 4.4 Positionering

De installatieplaats van de machine heeft geen verdere beperkingen. Wel raden wij aan om ze op een horizontaal vlak van geschikte afmetingen te plaatsen.

**Opgelet:** De bij de machine bijgeleverde universele voedingseenheid, en mogelijke andere aanwezige elektronische apparatuur, moeten op minstens 50 cm van de antenne geplaatst worden, om te voorkomen dat zij storingen zouden genereren die nadelig zijn voor het aflees- en/of schrijfproces van de transponders (zie Figuur 5 op pag. 14).

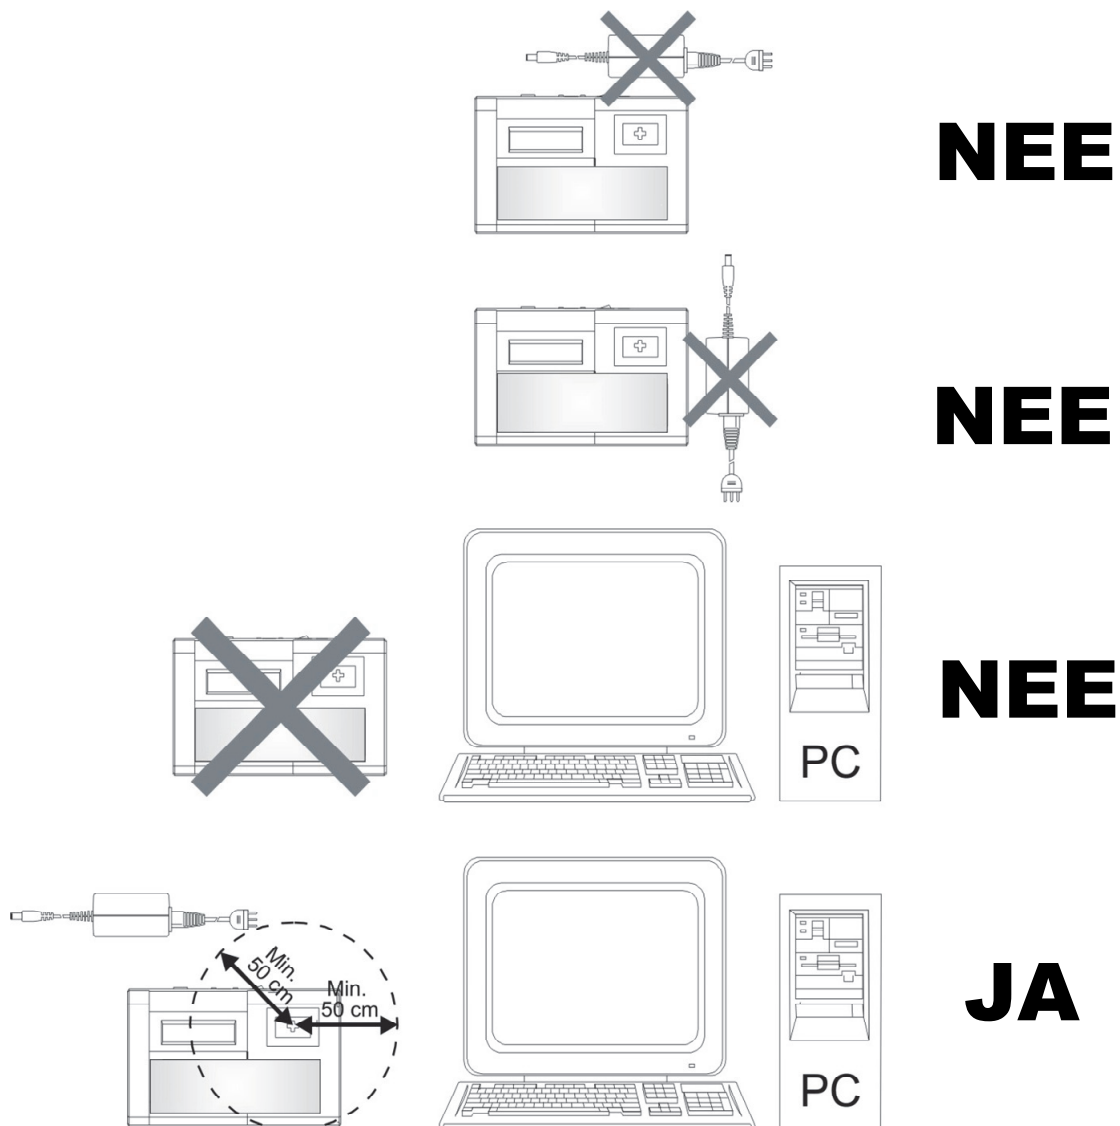

Figuur 5

#### 4.5 Updaten van de software

De software van de machine kan geüpdatet worden (voor uitbreiding in de toekomst) door aansluiting op een PC, via USB of seriële RS232 aansluiting.

**Opgelet:** De USB en RS232-poorten voor aansluiting op de PC liggen op de achterzijde van de machine.

Gebruik de USB-USB of RS232-kabel en volg de instructies bij de CD-rom voor updating.

### 5 AFSTELLING VAN DE MACHINE

De machine vereist geen afstellingen of ijking.

## 6 COM-CODE MODULE VOOR DE CODERING VAN HOLDEN-COMMODORE SLEUTELS (OPTIE)

Functie voorzien door de versie 1.0.

### 6.1 Operationele onderdelen

**Q** voedingskabel (bijgeleverd bij Com-Code module)  
**O** seriële kabel (bijgeleverd bij Com-Code module)  
**G** universele voedingseenheid (reeds bijgeleverd bij de machine)  
**P** seriële kabel voor aansluiting op PC (reeds bijgeleverd bij de machine)  
**N** Com-Code module  
**R** voedingskabel met sigarettenaansluiting auto (bijgeleverd bij Com-Code module) (Figuur 7)

**N1** voedingstekker van module  
**N2** seriële stekker voor aansluiting op PC  
**N3** stekker voor aansluiting op machinevoeding  
**N4** seriële stekker voor aansluiting op machine  
**N5** controlelampje voor voeding

### 6.2 Installatie

De aansluiting van de module aan de machine vereist geen bijzondere aandacht. Hiervoor heb je de twee bij de Com-Code module bijgeleverde draden "Q - voeding" en "O - serieel" nodig.

### 6.3 Gebruik

De aanwezigheid van de module interfereert niet met de aansluiting van de machine aan de PC.


Zowel de machine als de module kunnen gevoed worden via de sigarettenaansluiting in de auto.

De twee figuren "Figuur 6" en "Figuur 7" tonen de verschillende gebruiksmogelijkheden van de machine en de module.

---


**Nota Bene: Om na te gaan of de module effectief is aangeschakeld moet je, afgezien van de gebruikte voedingswijze, steeds controleren of het rode controlelampje (N5) brandt.**

---

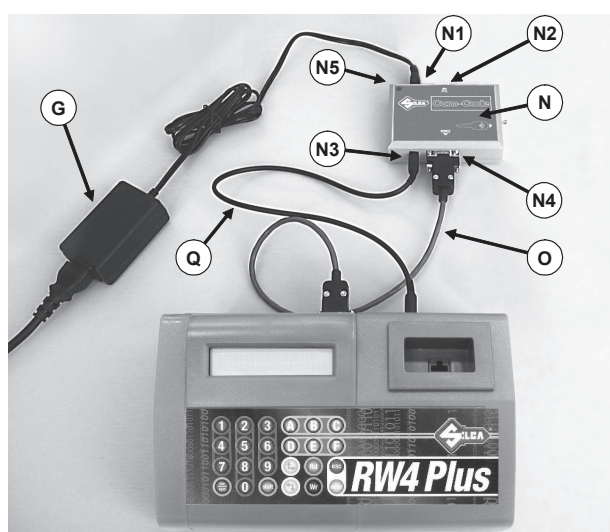

Figuur 6

Machine en module gevoed door universele voedingseenheid (met of zonder aansluiting op PC).

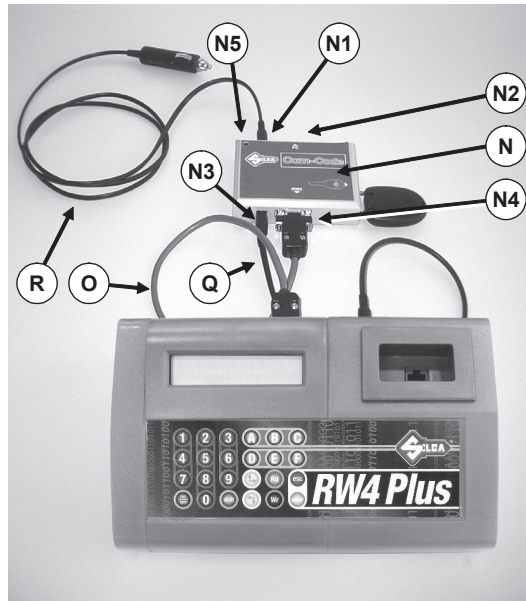


Figuur 7

Machine en module gevoed door sigarettenaansluiting (met of zonder aansluiting op PC).

#### 6.4 Updaten van software en gebruik met PC

Het updaten van zowel de machine als de module gebeurt op afzonderlijke en onafhankelijke wijze volgens de geïllustreerde aansluitingen (zie Figuur 8) via een seriële RS232-kabel met lengte van maximum 3 m of USB-kabel en volgens de instructies op de cd-rom voor updating.

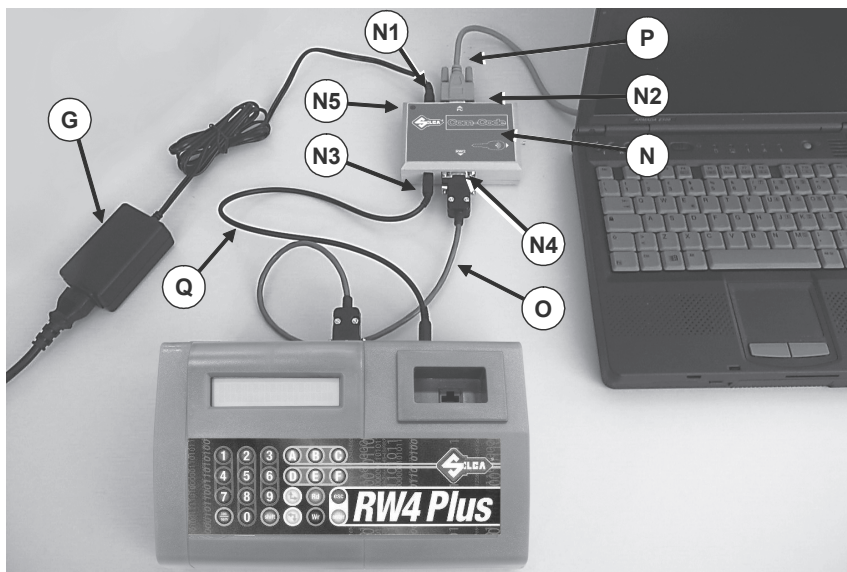

Figuur 8



## 7 GEBRUIK VAN DE MACHINE

Dit hoofdstuk beschrijft alle handelingen vereist voor het kopiëren, identificeren, aflezen, schrijven van een sleutel met transponder, inclusief het opslaan in een archief van de afgelezen codes.

Verder wordt het gebruik van de com-code module voor codering van holden-commodore sleutels beschreven.

### 7.1 Aanschakelen

Nadat de machine werd aangeschakeld verschijnt het volgende opschrift op het scherm:

*	*	W	A	I	T													*	*	

Na enkele seconden verschijnt:

		C	O	N	N	E	C	T	E	D		T	O		P	C					



Indien er op het scherm "CONNECTED TO PC" verschijnt, betekent dit dat de machine wacht op commando's van de PC (via de seriële of USB-kabel) en dat ze vervolgens door de PC zal bestuurd worden.

Bewerkingen zonder de PC zijn nu onmogelijk.

#### Werking in Stand-alone

Indien je de machine wenst te gebruiken zonder de PC, druk dan op de toets **LOC/REM**.

		V	E	R	.	X	X	.	Y	Y	.	Z	Z	Z							



Het opschrift "VER. XX.YY.ZZZ" duidt de versie van het interne programma aan.

### 7.2 Hoofdmenu

Op het scherm verschijnt de volgende aanduiding. Dit zijn de eerste twee opties uit het hoofdmenu:

>	C	O	P	Y																	
	I	D	E	N	T	I	F	I	C	A	T	I	O	N							

Hier volgen de mogelijke opties in het menu.

>	C	O	P	Y																	
	I	D	E	N	T	I	F	I	C	A	T	I	O	N							
	E	N	T	E	R	I	N	G				C	O	D	E						
	C	O	D	E		G	E	N	E	R	E	T	I	O	N						
	A	R	C	H	I	V	E														
	H	O	L	D	E	N		C	O	M	M	O	D	O	R	E					
	O	P	T	I	O	N	S														



Gebruik de pijltjestoetsen omlaag/omhoog totdat de cursor ">" zich op het gewenste opschrift bevindt.

Druk dan op **ENTER**.

### 7.3 Kopieerproces van sleutels

Deze functie wordt geactiveerd door selectie van "COPY": De machine staat gereed om de elektronische code gelegen op de transponder van de originele sleutel te kopiëren op één of meerdere blanco sleutels uitgerust met een transponder van het geschikte type.

### 7.3.1 Aflezen van sleutels

Op het scherm verschijnt:

	I	N	S	E	R	T		O	R	I	G	I	N	A	L				
	K	E	Y														>	R	D



Steek de sleutel volledig in de speciale opening op de voorkant van de machine, tot tegen de aanslag achteraan, en bevestig dan dat je de sleutel wil aflezen; druk op de toets **RD**.

Nu begint het afleesproces. Gedurende enkele seconden verschijnt er:

	R	E	A	D	I	N	G		I	N		P	R	O	G	R	E	S	S

Mochten er problemen optreden tijdens het aflezen van de transponder (transponder afwezig, niet dupliceerbaar, crypto type, fout tijdens aflezen, enz.), dan verschijnt er een waarschuwende melding (zie hfst. 8 "WAARSCHUWENDE MELDINGEN").

Indien de elektronische code echter correct werd afgelezen, verschijnt er:

	R	E	M	O	V	E		K	E	Y									

#### 7.3.1.1 Berekening voor transponder van het type Texas\* Crypto (60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,72,XX, 6F,6A)

Bij het kopiëren van een transponder van het type TEXAS\* crypto zal nadat de sleutel verwijderd werd de volgende melding verschijnen op het scherm:

K	E	Y		D	A	T	A		P	R	O	C	E	S	S	I	N	G	
	W	A	I	T								x	x	/	9	9		-	



Druk op de ESC-toets om de bewerking te onderbreken.

Het weergegeven nummer van 00 tot 99 duidt op de mate van vordering van de berekening. Deze bewerking kan tot 15 minuten duren.

Indien de berekening niet correct voltooid wordt, kan dit liggen aan twee foutcondities:

a)

C	R	Y	P	T	O		T	R	A	N	S	P	.						
C	A	N	N	O	T		D	U	P	L	I	C	A	T	E				

In dit geval kan de originele sleutel niet gekopieerd worden daar hij NIET DUPLICEERBAAR IS.

b)

I	N	T	E	R	N	A	L		C	B	O	X		E	R	R	O	R	
							C	O	D	=	Y	Y							

In dit geval trad er een interne fout op (COD = YY) tijdens de werking van de kaart die betrokken was in de berekening. Probeer opnieuw. Indien het probleem aanhoudt moet je contact opnemen met de Bijstandsdienst, met vermelding van de weergegeven foutcode.

Indien het probleem opgelost wordt, zal het toestel verder gaan met het schrijfproces.

### 7.3.1.2 KOPIËREN van transponder van het type Philips\* Crypto (42)

Bij het kopiëren van een transponder van het type PHILIPS\* Crypto (42) zal het afleesproces van de originele sleutel 5 tot 10 seconden duren. Het wordt strikt aanbevolen om de **originele sleutel tijdens deze fase niet te verwijderen van de afleesantenne**, maar om steeds te wachten totdat de melding (REMOVE KEY) verschijnt, alvorens de sleutel effectief te verwijderen.

#### 7.3.1.2.1 Herstellen van de Sleutel 42

Indien tijdens het kopiëren van de sleutel ID 42 de originele sleutel wordt verwijderd vóór het einde van het afleesproces, dan verschijnt de melding 14 (zie hfst. 8 "WAARSCHUWENDE MELDINGEN"). Het is nu mogelijk dat de sleutel tijdelijk niet meer in staat is de auto op te starten (controleer dit rechtstreeks in de wagen). Mocht dit geval zich voordoen, dan moet de volgende herstelfunctie worden toegepast zodat de sleutel terug correct werkt:

Na selectie van "REGENERATE KEY 42" uit het menu "OPTIONS" verschijnt er op het scherm:

	I	N	S	E	R	T		O	R	I	G	I	N	A	L				
	K	E	Y													>	W	R	



Steek de te herstellen sleutel volledig in de speciale opening op de voorkant van de machine, tot tegen de aanslag achteraan, en bevestig dan dat je wil doorgaan; druk op de toets WR.

Nu begint de herstelfunctie. Indien er geen fouten optreden tijdens de herstelling verschijnt de volgende melding:

	K	E	Y	B	L	A	N	K		C	O	R	R	E	C	T	L	Y	
	R	E	G	E	N	E	R	A	T	E	D								

De sleutel werd hersteld en werkt nu correct.

Mochten er problemen optreden tijdens het HERSTELLEN van de transponder (transponder afwezig, niet dupliceerbaar, crypto type, fout tijdens aflezen, enz.), dan verschijnt er een waarschuwende melding (zie hfst. 8 "WAARSCHUWENDE MELDINGEN").

Druk op ESC om de pagina te verlaten.

### 7.3.1.3 KOPIËREN van transponder van het type Philips\* Crypto (41)

Bij het kopiëren van een transponder van het type PHILIPS\* Crypto (41) moet je Silca sleutels met transponder T25 gebruiken. Het is niet mogelijk ze te kopiëren op sleutels met transponder T11 en op originele Nissan sleutels.

**Opm. 1:** Het kopiëren van een PHILIPS\* Crypto (41) transponder op een transponder van andere fabrikanten dan Silca is misschien onmogelijk.

**Opm. 2:** Sommige sleutels met PHILIPS\* Crypto (41) transponder zijn misschien niet dupliceerbaar (zie hfst. 8 "WAARSCHUWENDE MELDINGEN").

### 7.3.1.4 KOPIËREN van transponder van het type Philips\* Crypto (40)

Met deze functie kan je controleren of de sleutel met transponder van het type Philips\* Crypto (40) gebruikt wordt door een immobilizer met vaste code en dus kan gedupliceerd worden op Silca sleutels met transponder T5 (zie hfst. 7.6.3.2) of dat hij gebruikt wordt door een immobilizer met crypto code en dus niet dupliceerbaar is.

	C	O	P	Y															
>	I	D	E	N	T	I	F	I	C	A	T	I	O	N					

	I	N	S	E	R	T		O	R	I	G	I	N	A	L				
	K	E	Y													>	R	D	



In het eerste geval zal na het aflezen van de sleutel RW4 PLUS de volgende melding vertonen:

P	H	-	C	R	O	P	E	L							4	0			
C	O	P	Y		O	N		T	5						>	E	N	T	

Dit betekent dat de sleutel wordt gebruikt in de modus met vaste code en dus gekopieerd kan worden op een Silca sleutel met transponder T5.

In het tweede geval echter zal na het aflezen van de sleutel RW4 PLUS de volgende melding vertonen:

P	H	-	C	R		O	P	E	L						4	0			
C	A	N	N	O	T		D	U	P	L	I	C	A	T	E	>	E	N	T

**Opm.:** een correcte identificatie van op T5 dupliceerbare of niet dupliceerbare sleutels wordt enkel gegarandeerd voor het aflezen van originele of door Silca geproduceerde sleutels.

### 7.3.1.5 KOPIËREN van transponder van het type Philips\* Crypto (4W)

Sommige modellen uit de Volkswagen groep geproduceerd tussen circa 2000 en 2006 gebruiken een Philips\* Crypto transponder die RW4 PLUS identificeert als ID=4W.

Voor sommige van deze modellen (afhankelijk van geval tot geval) is het mogelijk om via RW4 PLUS de originele sleutel te dupliceren.

Je kan niet op voorhand weten of de sleutel al dan niet kan gedupliceerd worden. Hiervoor moet eerst de functie IDENTIFICATIE van de RW4 Plus gebruikt worden; Hierna zal op het scherm van de dupliceermachine het volgende bericht verschijnen:

P	H	-	C	R		V	A	G	-	F	O	R	D		4	W			
C	A	N	N	O	T		D	U	P	L	I	C	A	T	E	>	E	N	T

of:

P	H	-	C	R		V	A	G	-	F	O	R	D		4	W					
C	O	P	Y		O	N		T	2	8								>	E	N	T

In het eerste geval werd een niet dupliceerbare transponder (4W) geïdentificeerd worden; in het tweede geval werd een dupliceerbare transponder (4W) gedetecteerd en kan je verdergaan en een kopij maken op Silca sleutels met transponder T28.

**Opm. 1:** Het is onmogelijk een kopij te maken van de Philips\* Crypto (4W) transponder op sleutels met transponder T15 en op niet originele sleutels.

**Opm. 2:** De kopij van een Philips\* Crypto (4W) transponder op een transponder die niet door Silca geproduceerd werkt misschien niet.

### 7.3.1.6 KOPIËREN van transponder van het type Philips\* Crypto (45)

Bij het kopiëren van een transponder van het type PHILIPS\* Crypto (45) kan het aflezen van een originele sleutel enkele seconden duren. Op het scherm van de dupliceermachine verschijnt de volgende melding:

D	O		N	O	T		R	E	M	O	V	E							
O	R	I	G	I	N	A	L		K	E	Y				*				

Het wordt strikt aanbevolen om **de originele sleutel tijdens deze fase niet te verwijderen van de afleesantenne**, maar om steeds te wachten totdat de melding (REMOVE KEY) verschijnt, alvorens de sleutel effectief te verwijderen.

	R	E	M	O	V	E		K	E	Y									

## HEEL BELANGRIJK!!

Mocht de sleutel verwijderd worden alvorens de dupliceermachine alle handelingen heeft voltooid, dan verschijnt de volgende melding:

	R	E	A	D	I	N	G		E	R	R	O	R						
	R	E	G	E	N	E	R	A	T	E		K	E	Y		4	5		

De sleutel is nu tijdelijk niet meer in staat de auto op te starten. Mocht dit geval zich voordoen, dan moet je **allereerst** de herstelfunctie "Regenerate key 45" toepassen, zie hfst. 7.3.1.6.1.

**7.3.1.6.1 Regenereren van Sleutel 45**

Indien tijdens het kopiëren van de sleutel ID (45) of tijdens het aflezen van de PINCODE de originele sleutel wordt verwijderd vóór het einde van het afleesproces, dan verschijnt de melding 15 (zie hfst. 8 “WAARSCHUWENDE MELDINGEN”).

De sleutel is nu tijdelijk niet meer in staat de auto op te starten. Je moet nu **allereerst** de volgende herstelfunctie gebruiken, zodat de sleutel terug correct kan werken.

Na selectie van “REGENERATE KEY 45” uit het menu “OPTIONS” op het scherm verschijnt er:

I	N	S	E	R	T		O	R	I	G	I	N	A	L				
K	E	Y													>	W	R	



Steek de te herstellen sleutel volledig in de speciale opening op de voorkant van de machine, tot tegen de aanslag achteraan, en bevestig dan dat je wil doorgaan door indrukking van de toets WR. Op het scherm verschijnt:

R	E	G	E	N	E	R	A	T	E		K	E	Y			4	5	
W	A	I	T															Ж

Deze bewerking kan verschillende seconden duren. Wacht totdat de volgende melding op het scherm verschijnt:

	K	E	Y	B	L	A	N	K		C	O	R	R	E	C	T	L	Y
	R	E	G	E	N	E	R	A	T	E	D							

De sleutel werd hersteld en werkt nu correct.

**7.3.1.7 KOPIËREN van transponder van het type Texas\* Crypto2 (6F)**

Een constructiekenmerk van de Texas\* Crypto transponder van de tweede generatie is dat hij achterwaarts compatibel is met de Texas\* Crypto transponder van eerste generatie. Deze specifieke eigenschap heeft een aantal automobiefabrikanten in staat gesteld om Texas\* Crypto transponders van tweede generatie te gebruiken in besturingseenheden van voertuigen met het Texas\* Crypto systeem van eerste generatie, die enkel een deel van de elektronische code gebruiken om de motor op te starten.

In dit geval worden de mogelijkheden van de Texas\* Crypto transponder van tweede generatie enkel gedeeltelijk gebruikt, daar de besturingseenheid van het voertuig deze gebruikt volgens de achterwaartse compatibiliteitsmodus. Dit stelt de automobiefabrikanten in staat om in originele sleutels en originele reservesleutels enkel de Texas\* Crypto transponder van tweede generatie te gebruiken, zowel bij volledig als partieel gebruik.

De mogelijkheid bestaat dus om de sleutel met Texas\* Crypto transponder van tweede generatie (type 6F) te dupliceren op de Silca EH2/MH/GTI sleutel.

**Indien je er zeker van bent dat de besturingseenheid van de automobiel compatibel is aan de Texas\* Crypto transponder van eerste generatie, dan is het mogelijk een deel van de elektronische code te dupliceren op een Silca EH2 sleutel en zo een correct werkende sleutel te bekomen. Zoniet zal de sleutel beslist niet correct werken.**

Wanneer je tracht zulk soort sleutel te kopiëren, verschijnt de volgende melding op de machine RW4 PLUS:

T	E	X	-	C	R	2										6	F	-	*	*	
C	O	P	Y		O	N		M	H	/	G	T	I			>	E	N	T		



Deze melding waarschuwt dat een Texas\* Crypto transponder van tweede generatie van het type 6F werd waargenomen.

Druk op Enter om verder te gaan en er verschijnt:

E	X	E	C	U	T	E		C	O	P	Y	?									
								N	O	>	E	S	C		Y	E	S	>	E	N	T



Door indrukking van de Esc-toets zal het kopieerproces onderbroken worden en keer je terug naar het hoofdmenu. Door indrukking van de Enter-toets ga je verder met kopiëren en begint de berekeningsfase voor de Texas\* Crypto transponder (zie paragraaf 7.3.1.7)

**OPM.:** De kopij op een Silca EH2/MH/GTI sleutel van een Texas\* Crypto transponder van tweede generatie wordt herkend als een Texas\* Crypto sleutel van eerste generatie, zie hfst. 7.6.4 en 7.3.1.1.

### 7.3.1.8 KOPIËREN van Philips\* Crypto2 transponder (46)

De belangrijkste eigenschap van de Philips\* Crypto transponder van tweede generatie is dat hij werkt volgens de methode van wederzijdse authenticatie met het voertuig waarop hij gebruik wordt. Met andere woorden betekent dit dat in tegenstelling tot het grootste deel van de overige transponders het niet enkel de besturingseenheid is die de correctheid van de gegevens in de transponder controleert, maar ook de transponder zelf een controle uitvoert van de correctheid van de gegevens die opgevraagd worden uit het voertuig. Enkel na deze controle zal hij de opgevraagde informatie doorgeven aan het immobilizer systeem, waarna opstarting van de motor mogelijk wordt.

Derhalve betekent dit dat voor het kopiëren van een Philips\* Crypto transponder van tweede generatie de gegevens die uitgewisseld worden tussen de transponder en de immobilizer besturingseenheid via het startblok van het voertuig afgelezen moeten worden.

Zoals verder wordt uitgelegd kan deze handeling makkelijk uitgevoerd worden dankzij het gebruik van de SNOOP (OPTIE), die aan de originele sleutel moet aangebracht worden.

**De volgende procedure moet toegepast worden om een Philips\* Crypto2 transponder te kopiëren:**

#### FASE 1: Aflezen van de originele sleutel en initialisatie van de SNOOP.

Na het verzoek vanuit het menu kopiëren van de dupliceermachine moet je de originele sleutel insteken en drukken op de toets "Rd":

I	N	S	E	R	T					O	R	I	G	I	N	A	L						
K	E	Y																	>	R	D		

De dupliceermachine leest de gegevens van de sleutel af en na geringe tijd verschijnt er:

R	E	M	O	V	E					K	E	Y											

Nadat de sleutel werd verwijderd wordt gevraagd om de Snoop in te steken:

I	N	S	E	R	T					S	N	O	O	P									
																				>	E	N	T

Druk op de toets "Enter" en de dupliceermachine voert een aantal functionele controles uit van de SNOOP. Indien hij de gegevens van een voorheen gekopieerde sleutel terugvindt verschijnt er:

R	E	S	E	T		S	N	O	O	P	?												
N	O																		>	E	S	C	
																					Y	E	S
																					>	E	N

Indien je niet de gegevens van een voorheen gebruikte sleutel wenst te gebruiken, moet je op "ESC" drukken. De dupliceermachine keert dan terug naar het hoofdmenu. Druk om verder te gaan op "Enter" en op het scherm verschijnt:

P	L	E	A	S	E					W	A	I	T	.	.	.							

En vervolgens automatisch:

R	E	M	O	V	E					S	N	O	O	P									

Eens dat de SNOOP werd verwijderd verschijnt er:

W	A	I	T	I	N	G				S	N	O	O	P		D	A	T	A				
E	X	I	T							>	E	S	C			N	E	X	T				
																					>	E	N

Vanaf dit ogenblik werd de initialisatie van de SNOOP uitgevoerd en kan hij de gegevens uitgewisseld tussen het voertuig en de originele sleutel (zie Fase 2) aflezen.




**Opm.:** Door indrukking van de toets “ESC” zal de duplicieermachine overgaan naar het hoofdmenu en kunnen andere operaties worden uitgevoerd. Het kopieerproces van de actuele sleutel kan hervat worden op een later ogenblik (zie FASE 3, variant B).

## FASE 2: Aflezen van gegevens uit het voertuig .

Na de initialisatie van de SNOOP moet het dashboardpaneel van het voertuig tweemaal aangeschakeld worden met de sleutel gebruikt tijdens FASE 1.


Deze operatie moet uitgevoerd worden door de antenne van de SNOOP te positioneren zoals aangeduid in de volgende figuren:

### Positionering van de antenne op de sleutel (enkel voor gebruik in het voertuig):

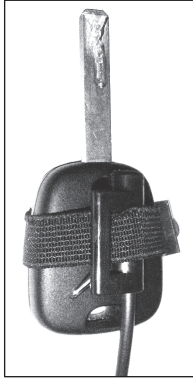

De antenne van de SNOOP moet op de sleutelkop aangebracht worden die je wenst te kopiëren, zie figuur hiernaast. Plaats de antenne in het centrum van de sleutelkop. Bevestig de antenne op de sleutelkop met behulp van de elastiek.

### Gebruik in het voertuig:

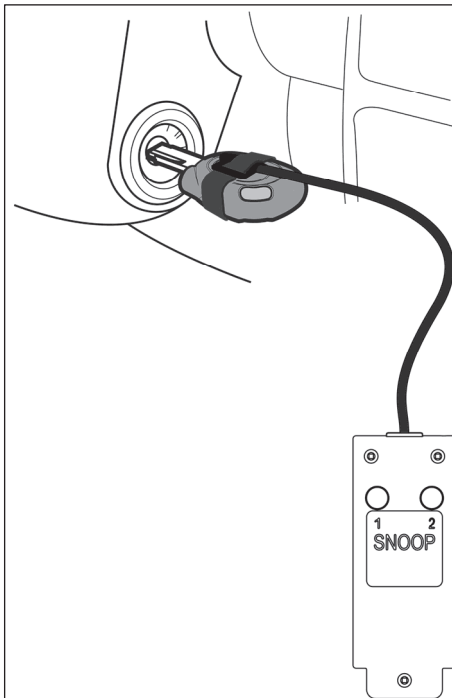

Steek de sleutel met SNOOP antenne in het startcontact van het voertuig.

Schakel het dashboardpaneel van het voertuig aan, de LED “1” van de SNOOP zal gedurende enkele seconden knipperen: dit bevestigt dat de eerste afleesoperatie van gegevens correct werd uitgevoerd.

Wanneer LED “1” is uitgedoofd moet je het dashboardpaneel uitschakelen en de sleutel uit het startcontact verwijderen.

Wacht 10-20 seconden of totdat het immobilizer controlelampje knippert, indien het voertuig hiermee is uitgerust.

Steek opnieuw de sleutel in het startcontact van het voertuig.

Schakel het dashboardpaneel van het voertuig aan, LED “1” van de SNOOP zal gaan branden en LED “2” knippert gedurende enkele seconden: dit bevestigt dat de tweede afleesoperatie van gegevens correct werd uitgevoerd. Beide LED's zullen nu uitdoven.

Nu beschikt de SNOOP over alle gegevens voor het kopiëren van de originele sleutel, die overgebracht moeten worden naar de duplicieermachine. Wanneer nogmaals het dashboardpaneel van het voertuig wordt opgestart zullen de LED's van de SNOOP continu blijven branden: dit bevestigt dat alle vereiste gegevens worden erkend.

Mochten er problemen optreden tijdens de procedure voor gegevensherkenning (d.w.z. dat de LED's niet gaan branden), ga dan als volgt te werk:


- positioneer de antenne van de Snoop op een andere wijze zodat na invoering van de sleutel in het startcontact deze verder af of dichterbij het startblok komt te liggen.
- Wacht 15-30 seconden tussen twee opeenvolgende aanschakelingen (in sommige gevallen is het mogelijk dat je een paar minuten moet wachten).
- Sluit en open de portieren van het voertuig met de centrale vergrendeling.
- Start de motor gedurende enkele seconden.

**Opm.:** In sommige voertuigen worden de gegevens overgedragen door eenvoudigweg de sleutel in het startcontact te steken. Dit wordt gesignaleerd doordat de LED's van de SNOOP gaan branden. In deze gevallen volstaat het de sleutel tweemaal in en uit het startcontact te brengen.

### FASE 3: Controle van de gegevens afgelezen uit het voertuig met de duplicieermachine die wacht op gegevens


Indien ondertussen de RW4 PLUS machine niet werd gebruikt voor andere operaties of niet werd uitgeschakeld, dan verschijnt op het display:

W	A	I	T	I	N	G	S	N	O	O	P	D	A	T	A			
E	X	I	T	>	E	S	C				N	E	X	T	>	E	N	T




Door op "ENTER" te drukken verschijnt een verzoek om de SNOOP in te steken:

I	N	S	E	R	T			S	N	O	O	P								
																	>	E	N	T



Steek de SNOOP in de machine en druk op de "ENTER" toets: RW4 PLUS zal de gegevens van de SNOOP aflezen en controleren. Indien alles correct is wordt verzocht de originele sleutel gebruikt tijdens de FASEN 1 en 2 in te steken (zonder de antenne van de SNOOP):

I	N	S	E	R	T			O	R	I	G	I	N	A	L				
K	E	Y														>	R	D	




Door op de toets "RD" te drukken begint de FASE 4, aflezen en kopiëren van de sleutel.

(Indien een probleem optreedt verschijnt er een foutsignalering, zie paragraaf: "Bijzondere gebeurtenissen die zich kunnen voordoen tijdens het kopiëren van de Philips\* CR2" transponder of hoofdstuk 8 – "WAARSCHUWENDE MELDINGEN")

### FASE 3, variant B: Controle van de gegevens afgelezen uit het voertuig met de duplicieermachine die NIET wacht op gegevens

Indien de RW4 PLUS machine ondertussen gebruikt werd voor andere operaties of werd uitgeschakeld, moet men na beëindiging van de FASE 2 de functie "KOPIËREN" gebruiken en na verzoek de originele sleutel gebruikt in de FASEN 1 en 2 in de machine steken zonder de antenne van de SNOOP en drukken op de toets "RD":

I	N	S	E	R	T			O	R	I	G	I	N	A	L				
K	E	Y														>	R	D	




De duplicieermachine leest de gegevens van de sleutel af en na geringe tijd verschijnt er:

R	E	M	O	V	E			K	E	Y										


Nadat de sleutel werd verwijderd wordt gevraagd om de SNOOP in te steken:

I	N	S	E	R	T			S	N	O	O	P								
																	>	E	N	T



Na indrukking van de toets "Enter" zal de duplicieermachine een aantal functionele controles van de SNOOP uitvoeren en indien de gegevens overeenstemmen met de originele sleutel zal verzocht worden de originele sleutel gebruikt tijdens de FASEN 1 en 2 terug in te steken:

I	N	S	E	R	T			O	R	I	G	I	N	A	L				
K	E	Y														>	R	D	



Door op de toets "RD" te drukken begint de FASE 4, aflezen en kopiëren van de originele sleutel.


(Indien een probleem optreedt, verschijnt er een foutsignalering, zie paragraaf: "Bijzondere gebeurtenissen die zich kunnen voordoen tijdens het kopiëren van de Philips\* CR2" transponder of hoofdstuk 8 – "WAARSCHUWENDE MELDINGEN")



### FASE 4: Aflezen en kopiëren van de originele sleutel


Nadat de originele sleutel werd ingestoken en de toets “RD” werd ingedrukt:

	I	N	S	E	R	T			O	R	I	G	I	N	A	L			
	K	E	Y														>	R	D



begint het berekeningsproces voor aflezing van de originele sleutel:

	C	A	L	C	U	L	A	T	I	N	G								
	W	A	I	T								X	X	/	9	9			



Druk op de toets ESC om de bewerking te onderbreken.

Het weergegeven nummer van 00 tot 99 duidt op de mate van vordering van de berekening. Deze bewerking kan slechts enkele seconden vereisen maar kan ook tot 3 minuten duren.


**Tijdens deze periode moet de sleutel in de duplicieermachine blijven steken.**

Op het einde van de berekening vraagt de duplicieermachine om de sleutel te verwijderen:

	R	E	M	O	V	E			K	E	Y								

Eens dat de originele sleutel werd verwijderd wordt gevraagd om een sleutel van het type EHP/MH/GTI in te steken:

	I	N	S	E	R	T			E	H	P	/	M	H					
	K	E	Y														>	W	R



Steek de elektronische EHP,MH of GTI sleutel er in. Druk op de toets “WR” om de schrijffase van de sleutel te bevestigen.

Nu begint de controlefase van de transponder aanwezig op de sleutel (compatibiliteit).

Mochten er problemen voordoen tijdens de controlefase van de elektronische sleutel (sleutel niet compatibel, transponder afwezig, verkeerd, schrijven niet mogelijk, enz.), dan verschijnt er een waarschuwende melding, zie paragraaf: “Waarschuwend meldingen tijdens het kopiëren van de Philips\* CR/2 transponder” of hoofdstuk 8 – “WAARSCHUWENDE MELDINGEN”

Nu begint de schrijffase. Gedurende enkele seconden verschijnt:

	W	R	I	T	I	N	G												
	P	R	O	G	R	E	S	S		W	A	I	T	.	.	.			


De volgende melding verschijnt indien de schrijffase correct verliep:

	C	O	P	Y		M	A	D	E										

Mochten er problemen optreden tijdens de schrijffase van de transponder (fout in schrijffase), dan verschijnt een waarschuwende melding, zie paragraaf: “Bijzondere gebeurtenissen die zich kunnen voordoen tijdens het kopiëren van de Philips\* CR2” transponder of hoofdstuk 8 – “WAARSCHUWENDE MELDINGEN”.

Na een aantal seconden vraagt de machine of je andere kopijen wil maken van de sleutel met die code; er verschijnt:

	O	T	H	E	R		C	O	P	I	E	S	?						
						N	O	>	E	S	C		Y	E	S	>	E	N	T



- om verder te gaan zonder nog andere kopijen aan te maken, moet je op “ESC” drukken;
- om nog een kopij aan te maken, moet je op “ENTER” drukken.

In dit geval herhaalt de machine de schrijfcyclusprocedure (het is niet nodig de originele sleutel opnieuw in te steken en de berekening zal niet opnieuw worden uitgevoerd).

### 7.3.1.9 KOPIËREN van transponder van het type Philips\* Crypto2 (46) met één enkele aanschakeling van het dashboardpaneel

#### Kopiëren van originele sleutels

**Originele Sleutels** met transponder van het type Philips\* Crypto2 ID46 kunnen gedupliceerd worden door toepassing van de gegevensverzameling via de SNOOP met eenmalige aanschakeling van het dashboardpaneel.

Deze functie is nuttig wanneer de gegevensverzameling niet mogelijk is tijdens de tweede aanschakeling van het dashboardpaneel van het voertuig (de tweede LED van de SNOOP brandt niet).

De duplicatieprocedure is identiek aan de standaardprocedure beschreven in paragraaf 7.3.1.8.

#### Kopiëren van niet originele sleutels (klonen die niet door Silca werden geproduceerd)

Volg de volgende procedure om een **niet originele sleutel** (kloon die niet door Silca werd geproduceerd) van het type Philips\* Crypto2 ID46 te kopiëren door gebruik van de gegevensverzameling via de SNOOP met eenmalige aanschakeling van het dashboardpaneel:

##### FASE 1: Aflezen van de originele sleutel en initialisatie van de SNOOP.

Lees de instructies uit Fase 1 beschreven in paragraaf 7.3.1.8

##### FASE 2: Aflezen van gegevens afkomstig uit het voertuig.

Lees de instructies uit Fase 2 beschreven in paragraaf 7.3.1.8. Indien na verscheidene pogingen de gegevensverzameling niet mogelijk is tijdens de tweede aanschakeling (de tweede LED van de SNOOP brandt niet), ga dan verder met Fase 3.

##### FASE 3: Controle van de gegevens afkomstig uit het voertuig

Indien ondertussen de machine RW4 PLUS niet werd gebruikt voor andere operaties of niet werd uitgeschakeld, dan verschijnt op het display:

W	A	I	T	I	N	G		S	N	O	O	P		D	A	T	A			
Q	U	I	T	>	E	S	C						N	E	X	T	>	E	N	T

Door op "ENTER" te drukken verschijnt een verzoek om de SNOOP in te steken:

	I	N	S	E	R	T		S	N	O	O	P								
																		>	R	D

Door op "ENTER" te drukken zal de machine een aantal functionele controles uitvoeren en vragen de sleutel die gebruikt werd tijdens FASEN 1 en 2 in te steken:

	I	N	S	E	R	T		O	R	I	G	I	N	A	L					
	K	E	Y															>	R	D

Op het scherm verschijnt dat enkel de gegevens werden verzameld gedurende een eenmalige aanschakeling:

	I	N	C	O	M	P	L	E	T	E		S	N	O	O	P					
	D	A	T	A														>	E	N	T

	R	E	P	E	A	T		S	N	I	F	F						>	E	S	C
	C	O	N	T	I	N	U	E		C	O	P	Y					>	E	N	T

De mogelijke keuzes zijn:

"ESC" om de gegevensverzameling van het voertuig te herhalen (FASE 2).

"ENTER" om te trachten de sleutel te kopiëren met enkel de beschikbare gegevens.

Indien op het einde van de berekening de volgende melding verschijnt, betekent dit dat de sleutel niet werd gekopieerd (duplicatie van niet originele sleutels met een eenmalige gegevensverzameling is niet mogelijk voor alle voertuigen)

	C	O	D	E		N	O	T													
	F	O	U	N	D													>	E	S	C

De volgende oplossingen zijn mogelijk:

- twee gegevensverzamelingen met aanschakeling van beide LED's van de SNOOP;
- uitvoeren van de volledige duplicatieprocedure vertrekkende van de originele sleutel van het voertuig.

### 7.3.1.10 KOPIËREN transponder Megamos\* Crypto (48)

Vanwege de complexiteit van het algoritme, wordt in die transponder Megamos\* ID48 gebruikt om de decodering van die transponder te decoderen. Het berekeningsproces voor de kopie zal door de online-aflezing uitgevoerd worden met gebruikmaking van een speciale Silca-server. Tijdens het kopieerproces moet het systeem met het internet worden verbonden.

Deze functie is beschikbaar wanneer de P-BOX-module aangesloten is op het RW4 Plus -toestel. Voor de juiste werking moet de M-BOX-module geregistreerd en geactiveerd worden.

Raadpleeg de handleiding voor gebruik van de M-BOX-module voor het aansluitschema. Raadpleeg het programma Silca Remote Service (S.R.S) voor de procedure van registratie/activatie van de module en voor de verbindingsmodus tot Internet.

Voor het kopiëren van een Megamos\* Crypto-transponder betekent dit dat de gegevens die uitgewisseld worden tussen de transponder en de immobilizer-besturingseenheid, via het contact van het voertuig afgelezen moeten worden.

Zoals verder wordt uitgelegd kan deze handeling eenvoudig uitgevoerd worden dankzij het gebruik van de M-SNOOP (OPTIE) die aan de originele sleutel wordt aangebracht.

De volgende procedure moet toegepast worden om een Megamos\* Crypto transponder te kopiëren:

#### FASE 1: Aflezen van de originele sleutel en initialisatie van de M-SNOOP.

Na het verzoek om vanuit het menu de dupliceermachine te laten kopiëren, moet de originele sleutel erin gestoken worden en op de "Rd"-toets worden gedrukt:

	I	N	S	E	R	T		O	R	I	G	I	N	A	L						
	K	E	Y																>	R	D



De dupliceermachine leest de gegevens van de sleutel en na enige tijd verschijnt er:

	R	E	M	O	V	E		K	E	Y											

Nadat de sleutel werd verwijderd wordt gevraagd om de M-SNOOP erin te steken:

	I	N	S	E	R	T		M	-	S	N	O	O	P								
																			>	E	N	T



Druk op de toets "Enter" en de dupliceermachine voert een aantal functionele controles van de M-SNOOP uit. Indien deze de gegevens van een voorheen gekopieerde sleutel terugvindt verschijnt er:



	M	-	S	N	O	O	P		R	E	S	E	T	?								
	N	O																	>	E	S	C



Indien u de gegevens van een voorheen gebruikte sleutel niet wenst te gebruiken, moet u op "ESC" drukken. De duplicieermachine keert dan terug naar het hoofdmenu. Druk op "Enter" om verder te gaan en op het scherm verschijnt:

R	E	M	O	V	E	M	-	S	N	O	O	P				

En vervolgens automatisch: dat de M-SNOOP werd verwijderd verschijnt er:

W	A	I	T	I	N	G	M	-	S	N	O	O	P	D	A	T	A		
Q	U	I	T	>	E	S	C					N	E	X	T	>	E	N	T

**Vanaf dit ogenblik wordt de initialisatie van de M-SNOOP uitgevoerd en kan hij de gegevens die uitgewisseld zijn tussen het voertuig en de originele sleutel (zie Fase 2) aflezen.**

**Opm:** Door op de toets "ESC" te drukken, zal de duplicieermachine overgaan naar het hoofdmenu en kunnen andere operaties worden uitgevoerd. Het kopieerproces van de actuele sleutel kan op een later tijdstip hervat worden (zie FASE 3, variant B).


## FASE 2: Aflezen van gegevens uit het voertuig.

Na de initialisatie van de M-SNOOP moet het paneel op het dashboard van het voertuig tweemaal ingeschakeld worden met de sleutel die tijdens FASE 1 wordt gebruikt. Deze operatie wordt uitgevoerd door de antenne van de M-SNOOP te positioneren zoals aangeduid in de volgende figuren:

### Positionering van de antenne op de sleutel (enkel voor gebruik in het voertuig)



De antenne van de SNOOP moet op de sleutelkop aangebracht worden die u wenst te kopiëren, zie figuur hiernaast. Plaats de antenne in het midden van de sleutelkop. Bevestig de antenne op de sleutelkop met behulp van de elastiek.

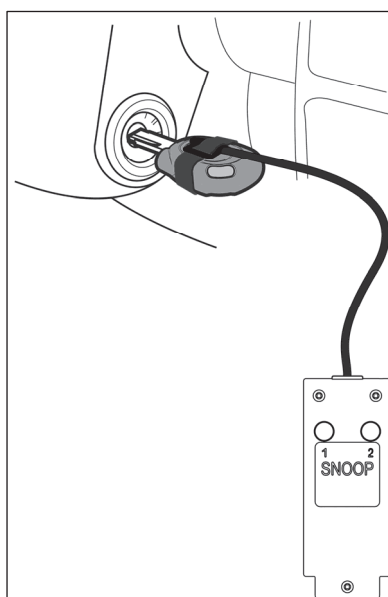

### Gebruik in het voertuig:

Steek de sleutel met de M-SNOOP antenne in het contact van het voertuig.

Schakel het dashboardpaneel van het voertuig in, de LED "1" van de SNOOP zal gedurende enkele seconden knipperen: dit bevestigt dat de eerste afleesoperatie van gegevens correct werd uitgevoerd.

Wanneer LED "1" is uitgegaan moet u het dashboardpaneel uitschakelen en de sleutel uit het contact verwijderen.

Wacht 10-20 seconden of totdat het immobilizercontrolelampje begint te knipperen indien het voertuig hiermee is uitgerust.

Steek de sleutel opnieuw in het contact van het voertuig.

Schakel het dashboardpaneel van het voertuig aan, de LED "1" van de SNOOP zal gedurende enkele seconden knipperen: dit bevestigt dat de eerste afleesoperatie van gegevens correct werd uitgevoerd.

Wanneer LED “1” is uitgedoofd moet je het dashboardpaneel uitschakelen en de sleutel uit het startcontact verwijderen.

Wacht 10-20 seconden of totdat het immobilizer controlelampje knippert, indien het voertuig hiermee is uitgerust.

Steek opnieuw de sleutel in het startcontact van het voertuig.

Schakel het dashboardpaneel van het voertuig in, LED “1” en LED 2 van de M-SNOOP zullen gedurende enkele seconden gaan branden: dit bevestigt dat de derde afleesoperatie van gegevens correct werd uitgevoerd. Beide LED’ s zullen nu uitgaan.

De M-SNOOP beschikt nu over alle gegevens voor het kopiëren van de originele sleutel die overgebracht moeten worden naar de duplicatiemachine. Wanneer nogmaals het dashboardpaneel van het voertuig wordt opgestart zullen de LED’ s van de M-SNOOP continu blijven branden: dit bevestigt dat alle vereiste gegevens worden erkend.

**Mochten er problemen optreden tijdens de procedure voor gegevenserkenning (d.w.z. dat de LED’ s niet gaan branden), ga dan als volgt te werk:**


- positioneer de antenne op een andere wijze zodat deze na invoering van de sleutel in het contact verder af of dichterbij het startblok komt te liggen.
- Wacht 15-30 seconden tussen twee opeenvolgende inschakelingen (in sommige gevallen is het mogelijk dat je een paar minuten moet wachten).
- Sluit en open met de centrale vergrendeling de portieren van het voertuig.
- Start de motor gedurende enkele seconden.
- Schakel het dashboardpaneel snel 10 keer in en uit zonder de motor te activeren

Opm.: In sommige voertuigen worden de gegevens overgedragen door eenvoudigweg de sleutel in het contact te steken. Dit wordt gesignaleerd doordat de LED’ s van de M-SNOOP gaan branden. In deze gevallen volstaat het om de sleutel tweemaal in en uit het contact te halen.

**FASE 3: Controle van de gegevens afgelezen uit het voertuig met de duplicatiemachine die wacht op gegevens**


Indien de RW4-machine ondertussen niet voor andere operaties werd gebruikt of niet werd uitgeschakeld, dan verschijnt op de display:

W	A	I	T	I	N	G		M	-	S	N	O	O	P		D	A	T	A
Q	U	I	T		>	E	S	C				N	E	X	T	>	E	N	T




Door op “ENTER” te drukken verschijnt een verzoek om de M-SNOOP erin te steken:

	I	N	S	E	R	T		M	-	S	N	O	O	P					
																>	E	N	T



Steek de SNOOP in de duplicatiemachine en druk op de “ENTER” toets: RW4 zal de gegevens van de SNOOP aflezen en controleren. Indien alles correct is wordt verzocht om de originele sleutel die tijdens de FASEN 1 en 2 werd gebruikt, erin te steken (zonder de antenne van de M-SNOOP):

	I	N	S	E	R	T		O	R	I	G	I	N	A	L				
	K	E	Y													>	R	D	



Door op de “RD”-toets te drukken, leest en controleert de RWA PLUS de gegevens en begint FASE 4, aflezen en kopiëren van de sleutel.

**FASE 3, variant B: Controle van de gegevens afgelezen uit het voertuig met de duplicatiemachine die NIET op gegevens wacht**

Indien de RW4-machine ondertussen voor andere operaties gebruikt werd of werd uitgeschakeld, moet men na beëindiging van FASE 2 de functie “KOPIËREN” gebruiken en na verzoek de originele sleutel die voor de FASEN 1 en 2 werd gebruikt, in de duplicatiemachine te steken zonder de antenne van de M-SNOOP en op de toets “RD” toets te drukken:

	I	N	S	E	R	T		O	R	I	G	I	N	A	L				
	K	E	Y																



De dupliceermachine leest de gegevens van de sleutel af en na enige tijd verschijnt er:

	R	E	M	O	V	E		K	E	Y									

Nadat de sleutel werd verwijderd wordt gevraagd om de M-SNOOP erin te steken:

	I	N	S	E	R	T		M	-	S	N	O	O	P					



Na indrukken van de toets "Enter" zal de dupliceermachine een aantal functionele controles van de M-SNOOP uitvoeren en indien de gegevens overeenstemmen met de originele sleutel zal verzocht worden om de originele sleutel die voor de FASEN 1 en 2 werd gebruikt, weer erin te steken:

	I	N	S	E	R	T		O	R	I	G	I	N	A	L				
	K	E	Y																



Door op de "RD"-toets te drukken, leest en controleert RWA PLUS de gegevens en begint FASE 4, aflezen en kopiëren van de originele sleutel.

#### FASE 4: Aflezen en kopiëren van de originele sleutel

Nadat de originele sleutel erin werd gestoken en de "RD"-toets werd ingedrukt:

	I	N	S	E	R	T		O	R	I	G	I	N	A	L				
	K	E	Y																



wordt gevraagd om een sleutel met T48-transponder erin te steken:

	I	N	S	E	R	T		T	4	8		K	E	Y					



Steek een sleutel met T48-transponder erin (het wordt aanbeloven om de sleutel erin te steken die aan het einde van de kopieerproces aan de klant opgeleverd zal worden) en druk op "Enter", op de display van de RW4 Plus zal een schatting van de tijd verschijnen die nodig is om de kopie van de sleutel af te sluiten.

	E	X	P	E	C	T	E	D		W	A	I	T	I	N	G				TIME 0h 05m
>	E	S	C							S	E	N	D	?	>	E	N	T		



Druk op de "ENTER"-toets met het verzoek om de kopie naar de online-aflezing te sturen, de dupliceermachine zal een bericht weergeven met de bevestiging van het versturen van het verzoek en ook een nummer van identificatie van de "JOB ID":

			R	E	Q	U	E	S	T		S	E	N	T						
J	O	B		I	D	:	0	0	1											



De "JOB ID" zal handig zijn om de zending-status van de verzoeken om kopieën naar de online-aflezing te sturen, te bevestigen. De bevestiging van de status van elk verzoek kan op verschillende manieren gecontroleerd worden:

- toegang krijgen tot het "M-BOX"-menu → "JOB STATUS". (Zie paragraaf over de status van de JOB).
- toegang krijgen tot de website <https://www.silcawebsw.com> vanuit uw browser
- controleert het knipperen van de LED-STATUS:
  - snel knipperen => er is minstens één JOB klaar
  - langzaam knipperen => de gestuurde JOB is nog niet klaar

Druk op de “Enter”-toets om het proces op de display van de RW4 Plus door te laten gaan: er is een schatting van de tijd nodig om de uitzending van de actuele JOB weer te geven (elke 30 seconden geactualiseerd);

J	O	B	:	0	0	1				R	E	A	D	Y				
I	N		:	0	0	h	0	5	m						>	E	S	C



Wanneer nu op “ESC” wordt gedrukt, is het mogelijk om de procedure te verlaten zodat u RW4 Plus voor andere operaties kunt gebruiken (de duplicieermachine gaat terug naar het hoofdmenu) of wachten op voltooiing van de JOB.

				J	O	B	:	0	0	1								
				R	E	A	D	Y							>	E	N	T



Door op de “ENTER”-toets van RW4 PLUS te drukken, begint FASE 5: Kopie van de originele sleutel

**FASE 5: Kopie van de sleutel**

Indien op de display van de duplicieermachine weergegeven is dat de JOB is klaar is:

				J	O	B	:	0	0	1								
				R	E	A	D	Y							>	E	N	T



Druk dan op de “ENTER”-toets, de display van RW4 Plus wordt weergegeven:

E	X	E	C	U	T	E		C	O	P	Y								
				N	O			>	E	S	C		Y	E	S	>	E	N	T



Druk op de “ENTER”-toets om door te gaan en op “ESC” om te annuleren (Het is altijd mogelijk om de kopie op een ander moment te maken).

**Om door te gaan met de schrijffase van de Silca ID48 -sleutel, moet de ORIGINELE sleutel van de klant erin worden gestoken.**

	I	N	S	E	R	T		O	R	I	G	I	N	A	L				
	K	E	Y													>	R	D	



Dus:

	R	E	M	O	V	E		K	E	Y									

Trek de originele sleutel eruit, de RW4 Plus zal automatisch aangeven om een sleutel met een Silca T48-transponder erin te steken (het wordt aanbevolen om de sleutel met een T48-transponder erin te steken om het verzoek van de JOB te versturen):

	I	N	S	E	R	T		T	4	8		K	E	Y					
																>	W	R	



Druk op de “Wr-toets om door te gaan met de schrijffase dat in volgorde op de display wordt weergegeven.

	W	A	I	T															

	W	R	I	T	I	N	G		I	N		P	R	O	G	R	E	S	S

	O	P	E	R	A	T	I	O	N		C	O	M	P	L	E	T	E	D
	R	E	M	O	V	E		K	E	Y									

Nadat de originele sleutel eruit getrokken is, komt er een verzoek of u andere kopieën van dezelfde sleutel wilt maken:

	O	T	H	E	R		C	O	P	I	E	S	?						
						N	O	>	E	S	C		Y	E	S	>	E	N	T



Om door te gaan zonder andere kopieën te maken, drukt u op de ESC-toets  
Om een andere kopie te maken, drukt u op de "ENTER"-toets.

**In dit geval herhaalt de duplicaermachine de schrijfcyclus-procedure zonder de originele sleutel er noodgedwongen in te steken (en zonder de berekening om het nog een keer te doen).**

### Hervat de kopieerprocedure van een sleutel op een ander moment

Vanuit het KOPIEER-menu van de duplicaermachine steekt u de originele sleutel of de sleutel met de T48 transponder erin met het verzoek om de aflezing te versturen en op de "Rd"-toets te drukken:

	I	N	S	E	R	T		O	R	I	G	I	N	A	L				
	K	E	Y												>	R	D		



RW4 Plus zal de voortgangstatus van de JOB controleren, zie de voorbeelden:

J	O	B	:		0	0	1				R	E	A	D	Y				
I	N		:		0	0	h		0	2	m				>	E	S	C	



Of in het geval dat de JOB is voltooid:

					J	O	B	:	0	0	1								
					R	E	A	D	Y						>	E	N	T	





## 7.4 Schrijffase van de sleutel

Nadat de sleutel werd verwijderd verschijnt het opschrift:

	I	N	S	E	R	T		B	L	A	N	K		K	E	Y			
													T	*	*		>	W	R

Wr

Steek de sleutel met ongecodeerde transponder erin en bevestig dat je wil overgaan tot de schrijffase van de sleutel; druk op de toets **WR**.

**Opm.: T\*\* duidt aan welke transponder moet gebruikt worden (bv. T5, T10, T28, EH2, EHP, MH,GTI enz.)**

Indien de transponder op de sleutel compatibel is met het type transponder dat voorheen werd afgelezen begint de controlefase ervan.

Mochten er problemen voordoen tijdens de controlefase van de transponder (transponder afwezig, verkeerd, schrijven niet mogelijk, crypto\*, enz.), dan verschijnt er een waarschuwende melding (zie hfst. 8 - "WAARSCHUWENDE MELDINGEN").

Nu begint het schrijfproces. Gedurende enkele seconden verschijnt er:

	W	R	I	T	I	N	G		I	N		P	R	O	G	R	E	S	S

De volgende melding verschijnt indien het schrijfproces correct verliep:

	O	P	E	R	A	T	I	O	N		C	O	M	P	L	E	T	E	D

Mochten er problemen voordoen tijdens de schrijffase van de transponder (fout in schrijven), dan verschijnt er een waarschuwende melding (zie hfst. 8 - "WAARSCHUWENDE MELDINGEN").

Na een aantal seconden vraagt de machine of je andere kopijen wil maken van de sleutel met die code; er verschijnt:

	O	T	H	E	R		C	O	P	I	E	S	?						
						N	O	>	E	S	C		Y	E	S	>	E	N	T

enter

- om verder te gaan zonder nog andere kopijen aan te maken, moet je op **ESC** drukken;
- om nog een kopij aan te maken, moet je op **ENTER** drukken.

In dit geval herhaalt de machine de procedure van de schrijfcyclus.

## 7.5 Opslaan van code

Nadat de machine één of meerdere kopijen heeft gemaakt vraagt zij of je de afgelezen elektronische code wil opslaan in het archief, om deze in de toekomst te gebruiken om een nieuwe sleutel aan te maken, of om deze over te dragen aan de Personal Computer. Er verschijnt:

	M	E	M	O	R	I	Z	E			C	O	D	E	?				
					N	O	>	E	S	C		Y	E	S	>	E	N	T	

enter

- om verder te gaan zonder opslag van de code moet je op **ESC** drukken;
- om de code op te slaan moet je op **ENTER** drukken.

Indien de code moet opgeslagen worden verschijnt er op het scherm:

C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		X	X
C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		N	N

esc

### Betekenis van de vermelde gegevens

- **CCCC.... CCCC**: elektronische code van de transponder
- **XX**: identificatienummer van het type transponder (ID)
- **NN**: positie toegekend in het geheugen aan de code (progressief nummer)
- Druk op **ESC** om verder te gaan.

Er verschijnt:

	R	E	M	O	V	E		K	E	Y									

Nadat de sleutel verwijderd werd, hervat de cyclus terug vanaf het begin.

## 7.6 Identificatie van de transponder

Deze functie wordt geactiveerd door selectie van de functie "IDENTIFICATION": De machine staat klaar om het type transponder (Philips\*, Megamos\*, Temic\*, Texas\*, Sokymat\*) gelegen op de sleutel te identificeren.

### Type van transponder

Het nummer tussen haakjes, bijvoorbeeld (33), duidt het type transponder aan dat afgelezen wordt op de sleutel. Dit is een nuttig gegeven voor de Bijstandsdienst om anomalieën of defecten op te sporen van de transponder.

Type van transponder	nummer
SILCA blanco	(21)
SILCA blanco	(22)
SILCA blanco	(23)
SILCA blanco	(17)
TEMIC* (Fiat)	(11)
TEMIC* (Mazda)	(12)
MEGAMOS*	(13)
PHILIPS* (origineel of emulatie)	(33)
PHILIPS* (orig.)	(73)
PHILIPS* emulatie van MEGAMOS* (Audi)	(53)
PHILIPS* emulatie van MEGAMOS* (VDO)	(93)
PHILIPS* Crypto	(44)
MEGAMOS* Crypto	(48)
MEGAMOS* Crypto Chevrolet – Daewoo compatible	(48-A)
TEXAS*	(4C)
TEXAS* Crypto	(60)
TEXAS* Crypto MITSUBISHI 3	(61)
TEXAS* Crypto MITSUBISHI 2	(62)
TEXAS* Crypto FORD 2	(63)
TEXAS* Crypto (RENAULT < 2000, CHRYSLER, JEEP)	(64)
TEXAS* Crypto (SUZUKI)	(65)
TEXAS* Crypto (SUZUKI Type 2)	(66)
TEXAS* Crypto (TOYOTA/LEXUS)	(67)
TEXAS* Crypto (TOYOTA/LEXUS2)	(68)
TEXAS* Crypto (YAMAHA)	(69)
TEXAS* Crypto (TOYOTA EU)	(70)
TEXAS* Crypto (SUZUKI CYCLES)	(71)*
TEXAS* Crypto (KAWASAKI CYCLES)	(72)*
TEMIC* Crypto	(8C)
SAAB niet dupliceerbaar	(8D)
SOKYMAT* CRYPTO (HONDA - AUDI 2007)	(8E)
PHILIPS* Crypto OPEL	(40)
PHILIPS* Crypto NISSAN	(41)
PHILIPS* Crypto VAG	(42)
PHILIPS* Crypto VAG	(4W)
PHILIPS* Crypto MITSUBISHI-VOLVO	(4M)
PHILIPS* Crypto FIAT GRP	(4F)
PHILIPS* Crypto PEUGEOT	(45)
PHILIPS* Crypto 2	(46)
TEXAS* Crypto 2	(6F)
TEXAS* Crypto 3	(6A)
TEXAS* Wederzijdse authenticatie (Ducati)	(6B)
TEXAS* Wederzijdse authenticatie (Ford – Toyota 80 bit)	(6E)
MEGAMOS* Crypto VOLKSWAGEN	(A1)
MEGAMOS* Crypto AUDI	(A2)
MEGAMOS* Crypto SEAT	(A3)
MEGAMOS* Crypto SKODA	(A4)

\* Megamos, Philips, Temic, Texas, Sokymat zijn geregistreerde merken

### 7.6.1 Aflezen code en type van transponder

Op het scherm verschijnt:

	I	N	S	E	R	T		O	R	I	G	I	N	A	L			
	K	E	Y													>	R	D

Rd

Steek de originele sleutel in de speciale opening en druk op de toets **RD**; het afleesproces vangt nu aan. Gedurende enkele seconden verschijnt er:

	R	E	A	D	I	N	G		I	N		P	R	O	G	R	E	S	S

Mochten er problemen voordoen tijdens het aflezen van de transponder (transponder afwezig, fout tijdens aflezen, niet dupliceerbaar, crypto), dan verschijnt er een waarschuwende melding (zie hfst. 8 - "WAARSCHUWENDE MELDINGEN").

Indien de elektronische code echter correct werd afgelezen, verschijnt er:

C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		X	X
C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		N	N

enter

- **CCC... CCCC**: elektronische code van de transponder
- **XX**: identificatienummer van het type transponder (ID)
- **NN**: positie toegekend in het geheugen aan de code (progressief nummer)
- om verder te gaan zonder opslag van de code moet je op **ESC** drukken
- om de code op te slaan moet je op **ENTER** drukken.

#### Elektronische codes van de transponders Megamos\* en Temic\*

Door het bijzonder afleesysteem dat gebruikt wordt, kan dezelfde sleutel afgelezen worden vanaf verschillende random punten van de code, waardoor codes worden weergegeven die schijnbaar verschillend zijn. De code is hoe dan ook steeds geldig, daar hij door de besturingseenheid van de auto herkend zal worden. Deze zal de code steeds beginnen aflezen vanaf een specifiek, niet random punt.

### 7.6.2 Opslaan van code

Indien de code moet opgeslagen worden (**ENTER-toets**), verschijnt er op het scherm:

	K	E	Y		M	E	M	O	R	I	Z	E	D						

esc

Druk op de **ESC-toets** om terug te keren naar het begin.

### 7.6.3 Transponder van het type Philips\* Crypto (40, 41, 42, 44, 45, 4W, 4M, 4F)

Wanneer er in de machine een sleutel wordt ingestoken met een transponder van het type "Philips\* Crypto", worden via het menu "Identification" de bijbehorende identificatiecodes weergegeven op het scherm.

	I	N	S	E	R	T		O	R	I	G	I	N	A	L				
	K	E	Y													>	R	D	

Rd

Door indrukking van de toets "Rd" verschijnt de melding op het scherm:

P	H	-	C	R		B	B	B	B	B	B	B		X	X				
C	O	P	Y		I	N	F	O								>	E	N	T

\* Megamos, Philips, Temic, Texas zijn geregistreerde merken

**Betekenis van de vermelde gegevens:**

- PH-CR: voor transponder van het type Philips\* Crypto
- BBBBBBBB: naam of afkorting van de voertuigfabrikant
- XX: identificatienummer van het type transponder (ID)
- INFO KOPIJ: vermeldt welke transponder moet gebruikt worden voor duplicatie of dat de transponder niet dupliceerbaar is

Door indrukking van de ENTER-toets verschijnen er een aantal gegevens over de net afgelezen transponder. Deze functie kan nuttig zijn om te controleren of het dupliceerproces van een originele sleutel met Philips\* Crypto transponder correct is verlopen.

I	D	E	:	*	*	*	*	*	*	*	*						



**IDE** is een identificatiecode van acht karakters van de Philips\* Crypto transponder. In sommige gevallen is deze code verborgen en verschijnt de volgende melding op het scherm van de machine:

No IDE

Druk vanaf deze positie op de pijltjestoets OMLAAG en er verschijnt:

C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	X	X
C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	N	N



- **CCC...CCC**: elektronische code van de transponder (1)
- **XX**: identificatienummer van het type transponder (ID)
- **NN**: positie toegekend in het geheugen aan de code (progressief nummer)
- om verder te gaan zonder opslag van de code moet je op **ESC** drukken
- om de code op te slaan moet je op **ENTER** (2) drukken.

- (1) in sommige gevallen is het mogelijk dat het kopiëren van enkel de elektronische code op de Silca T5 transponder je in staat stelt correct werkende sleutels te bekomen, zie hfst. 7.6.3.2.
- (2) enkel de elektronische code van de transponder wordt opgeslagen.

**7.6.3.1 Aflezen van de PINCODE door de Transponder van het type Philips\* Crypto (45)**

RW4 PLUS is in staat de PINCODE af te lezen die geldig is voor de programmering van nieuwe sleutels via de diagnose-uitrusting aanwezig in PEUGEOT voertuigen die gebruik maken van sleutels met PHILIPS\* Crypto (45) transponder.

Deze functie is toegankelijk via het menu "IDENTIFICATION". Druk op de pijltjestoets OMLAAG nadat de elektronische code van de transponder (zie paragraaf 7.4.3) wordt weergegeven:

C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	4	5
C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	N	N



Na indrukking van de pijltjestoets OMLAAG verschijnt er:

P	R	E	S	S				>	W	R		T	O					
R	E	A	D	I	N	G		P	I	N		C	O	D	E			

Na indrukking van de toets "WR" begint het afleesproces van de PINCODE, dat enkele seconden kan duren. Op het scherm van de dupliceermachine verschijnt de volgende melding:

D	O		N	O	T		R	E	M	O	V	E						
O	R	I	G	I	N	A	L		K	E	Y				*			

Het wordt strikt aanbevolen om de **originele sleutel tijdens deze fase niet te verwijderen van de afleesantenne**, maar om steeds te wachten totdat de fase werd afgehandeld en dat RW4 PLUS het resultaat weergeeft:

	P	I	N		C	O	D	E	:									
										P	P	P	P					

- PPPP: PINCODE van het voertuig.

**HEEL BELANGRIJK!!**

Mocht de sleutel verwijderd worden alvorens de dupliciemachine alle handelingen heeft voltooid, dan verschijnt de volgende melding:

R	E	A	D	I	N	G	E	R	R	O	R				
R	E	G	E	N	E	R	A	T	E	K	E	Y		4	5

De sleutel is nu tijdelijk niet meer in staat de auto op te starten. Mocht dit geval zich voordoen, dan moet je **allereerst** de herstelfunctie "Regenerate Key 45" toepassen, zie hfst.7.3.1.6.1.

**7.6.3.2 Kopiëren van de ID van de Transponder van het type Philips\* Crypto (40<sup>(1)</sup>, 44)**

Een constructiekenmerk van de Philips\* Crypto transponder is dat hij achterwaarts compatibel is met de Philips\* Crypto transponder met vaste code. Deze specifieke eigenschap heeft een aantal automobielfabrikanten in staat gesteld om Philips\* Crypto transponders te gebruiken in besturingseenheden van voertuigen met het systeem **met vaste code** (niet crypto), die enkel om voor opstarting van de motor een deel van de elektronische code gebruiken.

In dit geval worden de mogelijkheden van de Philips\* Crypto transponder enkel gedeeltelijk gebruikt, daar de besturingseenheid van het voertuig niet in staat is het verborgen (crypto) deel van de code te lezen en te gebruiken. Dit stelt de automobielfabrikanten wel in staat om in originele reservesleutels enkel de Philips\* Crypto transponder te gebruiken, zowel bij volledig gebruik (in een auto met besturingseenheid van het Crypto type), als bij partieel gebruik door enkel de elektronische code af te lezen.

De mogelijkheid bestaat dus om alleen de elektronische code te dupliceren van een Philips\* Crypto transponder op een Silca T5 transponder.

---

**Nota Bene: deze handeling mag enkel worden uitgevoerd indien je er zeker van bent dat de besturingseenheid van het voertuig een vaste code heeft (dit gegeven is gekend door de eigenaar of dealer van de auto of kan afgeleid worden aan de hand van het inschrijvingsjaar), anders bekom je een sleutel die niet werkt.**

---

<sup>(1)</sup> Voor de Philips\* Crypto transponders met ID (40) die gebruikt worden in een aantal modellen van de groep Opel / General Motors, is RW4 PLUS in staat om na te gaan of ze gebruikt worden in de modaliteit met vaste code of in de crypto modaliteit (zie hfst. 7.3.1.2).

**Hoe te werk gaan om een kopij te maken:**

Vanuit het menu "Copy", indien na de afleesfase van de originele sleutel de volgende melding verschijnt:

P	H	-	C	R									4	4					
C	A	N	N	O	T		D	U	P	L	I	C	A	T	E	>	E	N	T



Door indrukking van de ENTER-toets verschijnt er op het scherm:

	C	O	P	Y		I	D		?											
						N	O	>	E	S	C			Y	E	S	>	E	N	T



- om verder te gaan zonder een kopij te maken moet je op **ESC** drukken
- om een kopij te maken moet je op **ENTER** drukken.

### 7.6.4 Transponder van het type Texas\* Crypto (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71,72)

Wanneer er in de machine een sleutel wordt ingestoken met een transponder van het type "Texas\* Crypto", worden via het menu "Identification" de bijbehorende identificatiecodes weergegeven op het scherm.

Op het scherm verschijnt de volgende melding:

T	E	X	-	C	R												X	X			
C	O	P	Y			I	N	F	O									>	E	N	T

enter

Betekening van de vermelde gegevens:

**TEX-CR:** voor transponder van het type Texas\* Crypto.

**XX:** identificatienummer van het type transponder (ID)

**INFO KOPIJ:** vermeldt welke transponder moet gebruikt worden voor duplicatie of dat de transponder niet dupliceerbaar is

– om de code op te slaan moet je op **ENTER** drukken.

---

**Nota Bene: indien er twee sterretjes "\*" "\*" verschijnen op de plaats voor identificatie van het type transponder (ID), dan betekent dit dat de transponder die de machine afleest onbekend is.**

---

T	E	X	-	C	R												*	*			
C	O	P	Y			I	N	F	O									>	E	N	T

enter

Door indrukking van de ENTER-toets verschijnen er een aantal gegevens op het scherm over de net afgelezen transponder. Deze functie kan nuttig zijn bij aflezing van nieuwe nog niet geïdentificeerde transponders. Gelieve deze gegevens te melden aan de Technische Bijstandsdienst van Silca (best gebeurt dit door de gegevens op te slaan in het geheugen van de machine).

P	W		*	*			I	D		*	*								X	X	
M	C		*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		N	N

enter

XX: identificatienummer van het type transponder (ID)

NN: positie toegekend aan de gegevens afgelezen in het geheugen (progressief nummer)

Alle overige aanduidingen op het scherm betreffen de gegevens afgelezen door de transponder.

– om verder te gaan zonder opslag van de code moet je op **ESC** drukken

– om de code op te slaan moet je op **ENTER** drukken.

#### 7.6.4.1 Transponder van het type Texas\* Crypto2 (6F)

Wanneer er in de machine een sleutel wordt ingestoken met een transponder van het type "Texas\* Crypto2", worden via het menu "Identification" de bijbehorende identificatiecodes weergegeven op het scherm.

Op het scherm verschijnt de volgende melding:

T	E	X	-	C	R	2											6	F	-	X	X
C	O	P	Y			I	N	F	O									>	E	N	T

Betekenis van de weergegeven gegevens:

– **6F:** primair identificatienummer, 6F duidt op een transponder van het type "Texas\* Crypto2"

– **XX:** secundair identificatienummer, duidt het type toepassing aan waarvoor de transponder bestemd is, kan de waarde 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 aannemen (zie hoofdstuk 7.6)

– **INFO KOPIJ:** vermeldt welke transponder moet gebruikt worden voor duplicatie of dat de transponder niet dupliceerbaar is

– om de code op te slaan moet je op **ENTER** drukken.

\* Megamos, Philips, Temic, Texas zijn geregistreerde merken.

**Nota Bene: indien er twee sterretjes “\*\*” verschijnen op de plaats voor secundaire identificatie, dan betekent dit dat de transponder die de machine afleest onbekend is.**

T	E	X	-	C	R	2										6	F	-	*	*
C	O	P	Y		I	N	F	O									>	E	N	T

Bij indrukking van de toets “ENTER” verschijnen er een aantal gegevens op het scherm betreffende de net afgelezen transponder, deze functie kan nuttig zijn bij aflezing van nieuwe nog niet geïdentificeerde transponders. Gelieve deze gegevens door te geven aan de Technische Bijstandsdienst van Silca (deze gegevens kunnen gemakkelijks halve opgeslagen worden in het geheugen van de machine).

P	W		*	*				I	D		*	*					6	F	-	X	X
M	C		*	*				*	*	*	*	*	*	*	*	*				N	N



- 6F:** primair identificatienummer, 6F duidt op een transponder van het type “Texas\* Crypto2”
- XX:** secundair identificatienummer
- NN:** positie toegekend aan gegevens afgelezen in het geheugen (progressief nummer)

Alle andere aanduidingen op het display zijn gegevens afgelezen door de transponder.

- om verder te gaan zonder gegevens op te slaan: druk op **ESC**.
- om gegevens op te slaan: druk op **ENTER**.

### 7.6.4.2 Transponder Texas\* Crypto3 (6A)

Wanneer er in de machine een sleutel wordt ingestoken met een transponder van het type “Texas\* Crypto3”, worden via het menu “Identificatie” de bijbehorende identificatiecodes weergegeven op het scherm.

Op het scherm verschijnt de volgende melding:

T	E	X	-	C	R	3											6	A	-	X	X
C	O	P	Y		I	N	F	O										>	E	N	T

Betekenis van de weergegeven gegevens:

- **6A:** primair identificatienummer, 6A duidt op een transponder van het type “Texas\* Crypto3”
- **XX:** secundair identificatienummer, duidt het type toepassing aan waarvoor de transponder bestemd is, kan de waarde 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 aannemen (zie hoofdstuk 7.6)
- **INFO KOPIJ:** vermeldt welke transponder moet gebruikt worden voor duplicatie of dat de transponder niet dupliceerbaar is
- om de code op te slaan moet je op **ENTER** drukken.

**Nota Bene: indien er twee sterretjes “\*\*” verschijnen op de plaats voor secundaire identificatie, dan betekent dit dat de transponder die de machine afleest onbekend is.**

T	R	A	N	S	P	.		T	E	X	A	S											
T	Y	P	E					6	A	-	X	X										N	N



Door indrukking van de “ENTER” toets verschijnen er een aantal gegevens op het scherm over de net afgelezen transponder. Deze functie kan nuttig zijn bij aflezing van nieuwe nog niet geïdentificeerde transponders. Gelieve deze gegevens te melden aan de Technische Bijstandsdienst van Silca (best gebeurt dit door de gegevens op te slaan in het geheugen van de machine).

P	W		*	*				I	D		*	*						6	A	-	X	X	
M	C		*	*				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					N	N



- 6A:** identificatienummer van het type transponder (ID).
  - XX:** secundair identificatienummer
  - NN:** positie toegekend aan gegevens afgelezen in het geheugen (progressief nummer).
- Alle andere aanduidingen op het display zijn gegevens afgelezen door de transponder.



- om verder te gaan zonder gegevens op te slaan: druk op **ESC**.
- om gegevens op te slaan: druk op **ENTER**.

### 7.6.5 Elektronische sleutel EH2 (Texas\*)

Wanneer er in de machine een sleutel wordt ingestoken met een elektronische kop van het type Silca EH2, worden via het menu "Identification" de bijbehorende identificatiecodes weergegeven op het scherm.

Op het scherm verschijnt de volgende melding:

I	N	S	E	R	T		O	R	I	G	I	N	A	L			
K	E	Y													>	R	D



Steek de sleutel in de speciale opening en druk op de toets **RD**; het afleesproces vangt nu aan. Gedurende enkele seconden verschijnt er:

	R	E	A	D	I	N	G		I	N		P	R	O	G	R	E	S	S

Mochten er problemen voordoen tijdens het aflezen van de sleutel (sleutel afwezig, fout tijdens aflezen, batterij leeg), dan verschijnt er een waarschuwende melding (zie hfst. 8 - "WAARSCHUWENDE MELDINGEN").

Indien de elektronische code echter correct werd afgelezen verschijnt er:  
(Emulatie Texas\* Vaste code of Emulatie Texas\* Crypto Code)

#### EMULATIE TEXAS\* MET VASTE CODE

Indien de emulatie van de elektronische sleutel met de Texas transponder met vaste code gebeurt, dan verschijnt de volgende melding:

C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		Y	Y	X	X
C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C			N	N



- **CCC... CCCC**: elektronische code van de transponder
- **XX**: identificatienummer van het type transponder (ID)
- **YY**: versie van de elektronische sleutel (enkel voor versies hoger dan 38)
- **NN**: positie toegekend in het geheugen aan de code (progressief nummer)
- om verder te gaan zonder opslag van de code moet je op **ESC** drukken
- om de code op te slaan moet je op **ENTER** drukken.

#### EMULATIE TEXAS\* MET CRYPTO CODE

Indien de emulatie van de elektronische sleutel met de Texas transponder met CRYPTO code gebeurt, dan verschijnt de volgende melding:

T	E	X	-	C	R		E	H	2		Y	Y			X	X			
C	O	P	Y		I	N	F	O							>	E	N	T	



Betekenis van de weergegeven gegevens:

- **TEX-CR EH2**: duidt aan dat EH2 zich in de emulatiemodus TEXAS\* bevindt met crypto code
- **YY**: duidt de versie van de sleutel EH2 aan
- **XX**: identificatienummer van het type transponder (ID)
- **INFO KOPIJ**: vermeldt welke transponder moet gebruikt worden voor duplicatie of dat de transponder niet dupliceerbaar is
- druk op **ENTER** om verder te gaan.

P	W		*	*			I	D		*	*				X	X				
M	C		*	*			*	*	*	*	*	*	*	*		*	*		N	N



Betekenis van de weergegeven gegevens:

- XX**: identificatienummer van het type transponder (ID).
- NN**: positie toegekend aan gegevens afgelezen in het geheugen (progressief nummer).

Alle andere aanduidingen op het display zijn gegevens afgelezen door de transponder.

- om verder te gaan zonder gegevens op te slaan: druk op **ESC**.
- om gegevens op te slaan: druk op **ENTER**.

### 7.6.6 Elektronische sleutel EHP (PHILIPS CR2)

Wanneer er in de machine een sleutel wordt ingestoken met een elektronische kop van het type Silca EHP, worden via het menu "Identification" de bijbehorende identificatiecodes weergegeven op het scherm.

Op het scherm verschijnt de volgende melding:

I	N	S	E	R	T		O	R	I	G	I	N	A	L			
K	E	Y													>	R	D

Rd

Steek de sleutel in de speciale opening en druk op de toets **RD**; het afleesproces vangt nu aan. Gedurende enkele seconden verschijnt er:

	R	E	A	D	I	N	G		I	N		P	R	O	G	R	E	S	S

Mochten er problemen voordoen tijdens het aflezen van de sleutel (sleutel afwezig, fout tijdens aflezen, batterij leeg), dan verschijnt er een waarschuwende melding (zie hfst. 8 – "WAARSCHUWENDE MELDINGEN")

Indien de elektronische code echter correct werd afgelezen verschijnt er:

P	H	-	C	R	2		E	H	P		x	x			4	6		
C	O	P	Y		I	N	F	O							>	E	N	T

enter

Betekenis van de weergegeven gegevens:

- **PH-CR2 EHP**: duidt aan dat EHP zich in de emulatiemodus PHILIPS\* bevindt met crypto2 code
- **XX**: duidt de versie van de sleutel EHP aan
- **INFO KOPIJ**: vermeldt welke transponder moet gebruikt worden voor duplicatie of dat de transponder niet dupliceerbaar is
- druk op ENTER om verder te gaan

C	C	C	C	C	C													4	6
															>	E	N	T	

enter

- CCCCCC: elektronische code van de transponder

Door indrukking van de ENTER-toets:


E	H	P	:	A	A	A	A	A	A	A					v	.	X	X	
0	0	0	0		0	0	0		0									N	N

- EHP: AAAAAAAA identificatienummer EHP
- v.XX: versie van de elektronische sleutel
- NN: positie toegekend in het geheugen aan de code (progressief nummer)

### 7.6.7 Elektronische sleutel MH (PHILIPS-CR2 / TEXAS-CR / TEXAS MET VASTE CODE)

Wanneer er in de machine een sleutel wordt ingestoken met een elektronische kop van het type Silca MH, worden via het menu "Identification" de bijbehorende identificatiecodes weergegeven op het scherm.

Op het scherm verschijnt de volgende melding:


I	N	S	E	R	T	O	R	I	G	I	N	A	L				
K	E	Y												>	R	D	

Steek de sleutel in de speciale opening en druk op de toets **RD**; het afleesproces vangt nu aan. Gedurende enkele seconden verschijnt er:


R	E	A	D	I	N	G	I	N	P	R	O	G	R	E	S	S

Mochten er problemen voordoen tijdens het aflezen van de sleutel (sleutel afwezig, fout tijdens aflezen), dan verschijnt er een waarschuwende melding (zie hfst. 8 – "WAARSCHUWENDE MELDINGEN")


Het volgende opschrift verschijnt afhankelijk van het type transponder dat de MH sleutel nabootst:

P	H	-	C	R	2	M	H	x	x	4	6							
C	O	P	Y	I	N	F	O							>	E	N	T	

Of

T	E	X	A	S	M	H	x	x	4	C								
C	O	P	Y	I	N	F	O							>	E	N	T	

Of

T	E	X	-	C	R	M	H	x	x	6	x							
C	O	P	Y	I	N	F	O							>	E	N	T	

Betekenis van de weergegeven gegevens:

- **PH-CR2 EHP:** Duidt aan dat MH in emulatiemodus PHILIPS\* is met crypto2 code
- **TEXAS MH:** Duidt aan dat MH in emulatiemodus TEXAS\* bevindt met crypto code
- **TEX-CR MH:** Duidt aan dat MH in emulatiemodus TEXAS\* is met crypto2 code
- **XX:** duidt de versie van de sleutel MH aan
- **INFO KOPIJ:** vermeldt welke transponder moet gebruikt worden voor duplicatie of dat de transponder niet dupliceerbaar is

### 7.6.8 MULTIFUNCTIONELE TRANSPONDER GTI (PHILIPS-CR2 / TEXAS-CR / TEXAS MET VASTE CODE)

Indien men een steutel stopt met elektronische kop van het type Silca GTI in de machine, kunnen de bijbehorende identificatiecodes worden weergegeven op het scherm via het menu "Identificatie"..

Op het scherm verschijnt de volgende melding:

I	N	S	E	R	T		O	R	I	G	I	N	A	L			
K	E	Y													>	R	D



Steek de sleutel in de speciale opening en druk op de toets **RD**; het afleesproces vangt nu aan. Gedurende enkele seconden verschijnt er:

	R	E	A	D	I	N	G		I	N		P	R	O	G	R	E	S	S

Mochten er problemen voordoen tijdens het aflezen van de sleutel (sleutel afwezig, fout tijdens aflezen), dan verschijnt er een waarschuwende melding (zie hfst. 8 – "WAARSCHUWENDE MELDINGEN")

Het volgende opschrift verschijnt afhankelijk van het type transponder dat de GTI sleutel nabootst:

P	H	-	C	R	2		G	T	I		x	x			4	6		
C	O	P	Y			I	N	F	O						>	E	N	T



Of

T	E	X	A	S			G	T	I		x	x			4	C		
C	O	P	Y			I	N	F	O						>	E	N	T



Of

T	E	X	-	C	R		G	T	I		x	x			6	x		
C	O	P	Y			I	N	F	O						>	E	N	T



Betekenis van de weergegeven gegevens:

- **PH-CR2 GTI:** Duidt aan dat GTI in emulatiemodus PHILIPS\* is met crypto2 code
- **TEXAS GTI:** Duidt aan dat GTI in emulatiemodus TEXAS\* bevindt met crypto code
- **TEX-CR GTI:** Duidt aan dat GTI in emulatiemodus TEXAS\* is met crypto2 code
- **INFO KOPIJ:** vermeldt welke transponder moet gebruikt worden voor duplicatie of dat de transponder niet dupliceerbaar is.

### 7.6.9 TUNING Elektronische sleutel MH (PHILIPS-CR2 ID46)

In bepaalde zeldzame gevallen waar sleutels gebruikt worden met transponder van het type Philips Crypto2 (ID46) werd vastgesteld dat het kopiëren op elektronische MH sleutels problemen geeft en de voertuigen niet opstarten met zulke kopijen. Tijdens de productiefase van de voertuigen is het immers mogelijk dat er verschillen optreden tussen de voertuigen onderling qua intensiteit van het signaal uitgezonden door het startcontact (zelfs voor voertuigen van hetzelfde model). In zulk geval moet men overgaan tot een manuele ijking van de gevoeligheid van de MH sleutel die zich op deze wij gaat aanpassen aan de specifieke situatie.

Manuele ijking van MH sleutels is enkel mogelijk voor sleutels van de SW versie 117 of hoger, en voor RW4 sleutels vanaf de SW versie 03.02.061

**Opgelet:**

**De SW versie van MH sleutels kan men aflezen via de identificatiefunctie (zie hfst. 7.6.7) en op de verpakking van de sleutel.**

**Procedure voor manuele ijking:**

indien het voertuig niet opstart met een gekopieerde sleutel met transponder Philips Crypto2 (ID46) kan men op twee verschillende wijzen te werk gaan voor de ijking van de MH sleutel:

- A. VIA DE FUNCTIE "TUNING MH" VAN HET MENU OPTIES
- B. DOOR DE DUPLICEERPROCEDURE ID46 TE HERHALEN MET GEBRUIK VAN DEZELFDE ORIGINELE SLEUTEL ALS GEBRUIKT TIJDENS DE EERSTE DUPLICATIEPOGING EN DEZELFDE MH SLEUTEL

Probeer de sleutel uit na voltooiing van de ijking. Indien het voertuig nog niet opstart moet men de ijking opnieuw uitproberen met instelling van een andere gevoeligheid.

**Opgelet:**


**indien de MH sleutel niet werkt, start dan tussen twee startpogingen het voertuig op met de originele sleutel.**

Indien de MH sleutel niet werkt op geen enkel van de voorziene wijzen, neem dan contact op met uw Silca verdeler of met de technische bijstandsdienst.

**a) TUNING VAN DE MH SLEUTEL VANAF HET MENU OPTIES**


Selecteer de functie "TUNING MH" op het menu opties:

R	I	G	E	N	.	K	E	Y	B	L	A	N	K	4	5
>	T	U	N	I	N	G	M	H							





Druk op "ENTER" en er verschijnt een verzoek om de MH sleutel te plaatsen:

I	N	S	E	R	T	M	H	K	E	Y						
													>	E	N	T



Druk op "ENTER" en er verschijnt op het scherm:

T	U	N	I	N	G	M	H								
L	O	(		)	S	T	D	(	●	)	H	I	(		)





De plaats van het sterretje (●) duidt de instelling aan van de ijking van de MH sleutel. Gebruik de toetsen "pijlje links-onder" of "pijlje rechts-boven" voor de wijziging van de ijkegevoeligheid van de MH sleutel op één van de drie niveaus:

- LO** de gevoeligheid wordt ingesteld op een lager niveau
- STD** dit is het default niveau

**HI** de gevoeligheid wordt ingesteld op een hoger niveau

Voorbeeld: door indrukking van de toets “pijltje links-onder”, zal het sterretje (●) overgaan van **STD** naar **LO** en knipperen zolang de “ENTER” toets niet wordt ingedrukt:


T	U	N	I	N	G	M	H									
L	O	(	●	)	S	T	D	(	)	H	I	(	)			

Druk op “ENTER” voor bevestiging van de instelling.

W	R	I	T	I	N	G	I	N	P	R	O	G	R	E	S	S
W	A	I	T	.	.	.										

T	U	N	I	N	G	M	H											
C	O	M	P	L	E	T	E	D							>	E	S	C




Druk op "ESC" om terug te keren naar het hoofdmenu.

**b) TUNING VAN DE MH SLEUTEL DOOR DE DUPLICEERPROCEDURE TE HERHALEN MET GEBRUIK VAN DEZELFDE ORIGINELE SLEUTEL ALS GEBRUIKT TIJDENS DE EERSTE DUPLICATIEPOGING (en dezelfde MH sleutel).**

Indien de MH sleutel (met code met ID46) het voertuig niet opstart kan men de ijkprocedure “**TUNING MH**” uitvoeren **door de dupliceerprocedure te herhalen** [zie Hfst. 7.3.1.8] **met gebruik van dezelfde originele sleutel als gebruikt tijdens de eerste duplicatiepoging.**

Nadat de originele sleutel werd afgelezen is de MH sleutel gereed voor de schrijffase:



I	N	S	E	R	T	E	H	P	/	M	H				
K	E	Y													





plaats de voorheen gedupliceerde MH sleutel en druk op de toets "WR".

**Op het toestel zal de volgende melding verschijnen, nadat het vaststelde dat dezelfde MH sleutel wordt geherprogrammeerd met dezelfde gegevens die voorheen werden geschreven):**

E	X	E	C	U	T	E	T	U	N	I	N	G	M	H	?			
						N	O	>	E	S	C	Y	E	S	>	E	N	T

Druk op “ENTER” voor de uitvoering van de ijking:

T	U	N	I	N	G	M	H									
L	O	(		)	S	T	D	(	●	)	H	I	(	)	 	


De plaats van het sterretje (●) duidt de instelling aan van de ijking van de MH sleutel. Gebruik de toetsen “pijltje links-onder” of “pijltje rechts-boven” voor de wijziging van de ijkgevoeligheid van de MH sleutel op één van de drie niveaus:

**LO** de gevoeligheid wordt ingesteld op een lager niveau

**STD** dit is het default niveau

**HI** de gevoeligheid wordt ingesteld op een hoger niveau

Bijvoorbeeld, door indrukking van de toets “pijltje links-onder”, zal het sterretje (●) overgaan van **STD** naar **LO** en zolang de “ENTER” toets niet wordt ingedrukt zal het knipperen:

T	U	N	I	N	G	M	H									
L	O	(	●	)	S	T	D	(	)	H	I	(	)			

Druk op “ENTER” voor bevestiging van de instelling:

W	R	I	T	I	N	G		I	N		P	R	O	G	R	E	S	S
W	A	I	T	.	.	.												

	T	U	N	I	N	G		M	H											
C	O	M	P	L	E	T	E	D									>	E	N	T



Druk op "ENTER"

	O	T	H	E	R		C	O	P	I	E	S	?							
							N	O	>	E	S	C		Y	E	S	>	E	N	T



Druk op "ENTER" om nog andere kopijen uit te voeren van dezelfde sleutel met de net ingestelde ijking.

Druk op "ESC" om terug te keren naar het hoofdmenu.

## 7.7 Kopiëren door invoering van de code

Een sleutel met transponder kan gedupliceerd worden indien de elektronische code gekend is.

Deze functie kopieert vertrekkende van de code ingevoerd door de gebruiker en wordt geactiveerd door selectie van "ENTER CODE".

Op het scherm verschijnen de eerste twee opties uit het submenu. De volgende afbeelding toont de mogelijke keuzes.

	T	R	A	N	S	P		O	R	I	G	I	N	A	L	E				
>	M	E	G	A	M	O	S		1	3	-									
	P	H	I	L	I	P	S		3	3	-	7	3	-	4	0	/	4	5	
	P	H	I	L	I	P	S		5	3	-	9	3							
	T	E	M	I	C				1	1	-									
	T	E	M	I	C				1	2	-									
	T	E	X	A	S				4	C										



De nummers 13, 33, 73, 40, 41, 42, 44, 45, 53, 93, 11, 12, 4C duiden het type transponder aan.

Selecteer het soort van de "brontransponder" waarvan de te kopiëren code werd afgelezen en druk dan op **ENTER**.

### 7.7.1 Invoeren van de code

De elektronische code van de transponder bestaat uit nummers (van 0 tot 9) en letters (A, B, C, D, E, F).

Bij selectie van PHILIPS verschijnen er op het scherm 2 velden van 16 karakters.

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bij selectie van MEGAMOS\* of TEMIC \* verschijnt er 1 veld van 16 karakters.

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Bij selectie van TEXAS\* 4C verschijnt er 1 veld van 28 karakters.

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Voer de code in en druk dan op **ENTER**.

Een verkeerd ingevoerd gegeven kan gewijzigd worden met de toetsen **SHIFT** en **PIJLTJESTOETSEN LINKS/RECHTS** om over te gaan naar de te corrigeren positie. Druk dan op **ENTER**.

De machine controleert nu bepaalde velden van de code. Indien de informatie niet correct is verschijnt de volgende waarschuwende melding:

	I	N	C	O	R	R	E	C	T		C	O	D	E				



Druk op ESC om de pagina te verlaten en herhaal de handeling.



## 7.7.2 Schrijffase van de sleutels

Indien de ingevoerde code correct is verschijnt de volgende melding op het scherm:

	I	N	S	E	R	T		B	L	A	N	K		K	E	Y			
													T	*	*		>	W	R

Wr

Steek de sleutel met niet gecodeerde transponder erin en druk op de toets **WR**.

**Opm.: T\*\* duidt aan welke transponder moet gebruikt worden (bv. T5, T10, T28, EH2, EHP,MH,GTI enz.)**

Nu begint de controlefase van de transponder gelegen op de blanco sleutel.

Mochten er problemen optreden tijdens de controlefase van de transponder (transponder afwezig, verkeerd, schrijven niet mogelijk, crypto\*), dan verschijnt een waarschuwende melding (zie hfst. 8 - "WAARSCHUWENDE MELDINGEN").

Nu begint het schrijfproces. Gedurende enkele seconden verschijnt er:

	W	R	I	T	I	N	G		I	N		P	R	O	G	R	E	S	S

De volgende melding verschijnt indien het schrijfproces correct verliep:

	O	P	E	R	A	T	I	O	N		C	O	M	P	L	E	T	E	D

Mochten er problemen optreden tijdens de schrijffase van de transponder (fout in schrijven), dan verschijnt een waarschuwende melding (zie hfst. 8 - "WAARSCHUWENDE MELDINGEN").

Na een aantal seconden vraagt de machine of je andere kopijen wil maken en op het scherm verschijnt:

	O	T	H	E	R		C	O	P	I	E	S	?						
						N	O	>	E	S	C		Y	E	S	>	E	N	T

enter

- om verder te gaan zonder nog andere kopijen aan te maken, moet je op **ESC** drukken
- om nog een kopij aan te maken, moet je op **ENTER** drukken.

### 7.8 Genereren of aanmaken van een code

Indien je niet in het bezit bent van de originele sleutel of code is het voor aanmaak van een kopij van de sleutel met transponder mogelijk om de automatische functie van RW4 PLUS te gebruiken: CODE GENERATION. De elektronische code wordt automatisch berekend door de Software volgens de structuur van de originele code (specifiek voor elk automerk).

Zo kan je een correct functionerende sleutel aanmaken die opgeslagen kan worden in de besturingseenheid van het voertuig.

Eens dat de elektronische code van de sleutel werd aangemaakt moet de sleutel geprogrammeerd worden in de besturingseenheid van de auto via een specifieke programmeringsprocedure (zie SDD PROGRAMMING SECTION kolom 15, 27 of CAR KEYS SECTION kolom 15,16 in de handleiding van de transponder).

Deze functie wordt geactiveerd door selectie van "CODE GENERATION":

Op het scherm verschijnen de eerste twee opties uit het submenu. De volgende afbeelding toont de mogelijke keuzes.

	C	O	D	E		G	E	N	E	R	A	T	I	O	N				
>	(	B	-	F	)		B	O	S	C	H	-	F	I	A	T			
	(	M	E	G	)		M	E	G	A	M	O	S						
	(	M	-	C	)		M	E	G	A	M	O	S	-	C	H	D		
	(	M	-	V	)		M	E	G	A	M	O	S	-	V	D	O		
	(	T	-	F	)		T	E	M	I	C	-	F	I	A	T			
	(	S	-	O	)		S	I	E	M	E	N	S	-	O	P	E	L	
	(	S	-	V	)		S	I	E	M	E	N	S	-	V	W			
	(	G	-	V	)		P	S	A		V	A	L	E	O				
	(	G	-	C	)		P	S	A		C	H	P						
	(	G	-	N	)		N	I	S	S	A	N							



Selecteer het aanmaaktype volgens het soort aanmaak dat geassocieerd wordt met het voertuigmodel (zie "SDD PROGRAMMING SECTION" kolom 12, of "CAR KEYS SECTION" kolom 12 in de handleiding van de transponder), en druk op **ENTER**.

Op het scherm verschijnt de code die geschreven zal worden:

X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



- Druk op ENTER om verder te gaan of op ESC om de pagina te verlaten:

	I	N	S	E	R	T		B	L	A	N	K		K	E	Y			
													T	*	*		>	W	R



Steek de sleutel volledig in de speciale opening op de voorkant van de machine, tot tegen de aanslag achteraan, en bevestig dan dat je de sleutel wil schrijven; druk op de **WR**.

**Opm.: T\*\* duidt aan welke transponder moet gebruikt worden (bv. T5, T10, T28, EH2, EHP enz.)**

Mochten er problemen optreden tijdens de controlefase van de transponder (transponder afwezig, verkeerd, schrijven niet mogelijk, crypto\*), dan verschijnt een waarschuwende melding (zie hfst. 8 - "WAARSCHUWENDE MELDINGEN").

Nu begint het schrijfproces. Gedurende enkele seconden verschijnt:

	W	R	I	T	I	N	G		I	N		P	R	O	G	R	E	S	S

De volgende melding verschijnt indien het schrijfproces correct verliep:

O	P	E	R	A	T	I	O	N	C	O	M	P	L	E	T	E	D

Mochten er problemen optreden tijdens de schrijffase van de transponder (fout in schrijven), dan verschijnt een waarschuwende melding (zie hfst 8 “WAARSCHUWENDE MELDINGEN”).

Na een aantal seconden vraagt de machine of je andere kopijen wil maken van de sleutel met die code; er verschijnt:

O	T	H	E	R	C	O	P	I	E	S	?					
				N	O	>	E	S	C	Y	E	S	>	E	N	T



- om verder te gaan zonder nog andere kopijen aan te maken, moet je op **ESC** drukken
- om nog een kopij aan te maken, moet je op **ENTER** drukken.

### 7.8.1 Aanmaken van een code voor transponders met gebruik van een PC

– Met het PC-programma “TRP SETTINGS” kan een transponder met crypto code Megamos\*, Texas en Philips\* gegenereerd worden door gebruik van de Silca transponder of blanco transponders verkrijgbaar op de markt, voor de volgende toepassingen:

MEGAMOS Crypto compatibel Chevrolet – Daewoo	(48-A)
TEXAS met vaste code	(4C)*
TEXAS Crypto FORD / NISSAN / OVERIGE	(60)*
TEXAS Crypto MITSUBISHI	(61)
TEXAS Crypto MITSUBISHI / SUBARU	(62)
TEXAS Crypto FORD / MAZDA	(63)*
TEXAS Crypto CHRYSLER / RENAULT	(64)*
TEXAS Crypto (SUZUKI)	(65)
TEXAS Crypto (SUZUKI Tipo 2)	(66)
TEXAS Crypto TOYOTA	(67)*
TEXAS Crypto (YAMAHA)	(69)
TEXAS Crypto TOYOTA EU	(70)*
TEXAS Crypto SUZUKI CYCLES	(71)*
TEXAS Crypto KAWASAKI CYCLES	(72)*
PHILIPS Crypto OPEL	(40)
PHILIPS Crypto NISSAN	(41)
PHILIPS Crypto VAG	(42)
PHILIPS Crypto VAG	(4W)
PHILIPS Crypto MITSUBISHI-VOLVO	(4M)
PHILIPS Crypto PEUGEOT	(45)
PHILIPS Crypto2 PSA / HONDA / HYUNDAI / OVERIGE ...	(46)*
PHILIPS Crypto2 CHRYSLER / DACIA OVERIGE ...	(46)*
PHILIPS Crypto2 MITSUBISHI CDP	(46)*
PHILIPS Crypto2 MITSUBISHI Colt	(46)*
PHILIPS Crypto2 GM USA CIRCLE +	(46)*

Raadpleeg voor meer informatie de instructies in het programma “TRANSPONDER GENERATOR” en “STP PROGRAM”.

(\*)Deze codes kunnen uitsluitend worden aangemaakt op de Silca transponder GTI.

## 7.9 Archief met codes


Het machinegeheugen kan tot 99 codes voor sleutels met transponder bevatten.

Na het aflezen en opslaan van een code in het archief op positie "NN" kan je met deze functie toegang verkrijgen tot het archief, de code recupereren en weergeven en beslissen of je deze wenst te gebruiken voor aanmaak van andere kopijen.

### 7.9.1 Weergave van de code in het archief

Deze functie wordt geactiveerd door selectie van "ARCHIVE": Op het scherm verschijnt:


D	I	S	P	L	A	Y		C	O	D	E							
P	O	S	I	T	I	O	N	?								>	N	N



Voer de gewenste positie in het geheugen "NN" in en druk op **ENTER**.

Indien op de positie "NN" nog geen code opgeslagen werd, verschijnt er:


	N	O		C	O	D	E		A	T								
	P	O	S	I	T	I	O	N									N	N



– Druk op de ESC-toets om terug te keren naar het begin.

Indien op de positie "NN" reeds een transponder code werd opgeslagen, verschijnt er:

C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	X	X
C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	N	N



– Om verder te gaan zonder een kopij te maken, moet je op **ESC** drukken


– om een kopij aan te maken vertrekkende van deze code, moet je op **ENTER** drukken.

---

**Nota Bene: wanneer het archief vol zit (100 opgeslagen codes), is de melding op positie NN: = =**

---

C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	X	X
C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	=	=




Nu kunnen er geen nieuwe codes opgeslagen worden: het archief moet uitgewist worden om nog andere codes te kunnen opslaan.

### 7.9.2 Schrijffase van de sleutels

Op het scherm verschijnt:

	I	N	S	E	R	I	R	E		C	H	I	A	V	E				
	G	R	E	Z	Z	A		T	*	*							>	W	R



Steek de sleutel met niet gecodeerde transponder erin en druk op de toets **WR**.

**Opn.: T\*\* duidt aan welke transponder moet gebruikt worden (bv. T5, T10, T28, EH2, EHP enz.)**


Mochten er problemen optreden tijdens de controlefase van de transponder, dan verschijnt een waarschuwende melding (zie hfst. 8 - "WAARSCHUWENDE MELDINGEN").

Nu begint het schrijfproces. Gedurende enkele seconden verschijnt:

	W	R	I	T	I	N	G		I	N		P	R	O	G	R	E	S	S

De volgende melding verschijnt indien het schrijfproces correct verliep:

O	P	E	R	A	T	I	O	N		C	O	M	P	L	E	T	E	D	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--



Mochten er problemen optreden tijdens de schrijffase van de transponder (fout in schrijven), dan verschijnt een waarschuwende melding (zie hfst. 8 - "WAARSCHUWENDE MELDINGEN").

Na een aantal seconden vraagt de machine of je andere kopijen wil maken en op het scherm verschijnt:

	O	T	H	E	R		C	O	P	I	E	S	?						
						N	O	>	E	S	C		Y	E	S	>	E	N	T



- om verder te gaan zonder nog andere kopijen aan te maken, moet je op **ESC** drukken
- om nog een kopij aan te maken, moet je op **ENTER** drukken.



### 7.10.1 WAT TE DOEN MET SLEUTELS VOOR VOERTUIGEN VAN TYPE 1

Na selectie van het **TYPE 1** zal de duplicceermachine je drie verschillende mogelijke handelingen voorstellen:

>	R	E	A	D		K	E	Y											
	E	N	T	E	R	I	N	G		C	O	D	E						
	C	O	P	Y															



Selecteer je keuze en druk op **ENTER**

#### 7.10.1.1 AFLEZEN VAN SLEUTEL

Selecteer nadat de sleutel in de module werd ingestoken de keuze **READ KEY**:

>	R	E	A	D		K	E	Y											
	E	N	T	E	R	I	N	G		C	O	D	E						



Druk op **ENTER** en de aflezing begint. Gedurende enkele seconden verschijnt:

R	E	A	D	I	N	G		I	N		P	R	O	G	R	E	S	S	

Mochten er problemen optreden tijdens het aflezen (sleutel afwezig of niet correct geplaatst, fout tijdens aflezen, enz.), dan verschijnt een waarschuwende melding (zie hfst. 8 "WAARSCHUWENDE MELDINGEN").

Indien de elektronische code echter correct werd afgelezen verschijnt er:

	C	O	D	E	:	X	X	X	X	X	X								

**Nota Bene: XXXXXX is de elektronische code afgelezen door de originele sleutel.**

#### 7.10.1.2 INVOEREN VAN DE CODE

Selecteer de keuze **ENTERING CODE**:

>	R	E	A	D		K	E	Y											
	E	N	T	E	R	I	N	G		C	O	D	E						



Druk op **ENTER** en de volgende melding verschijnt:

	S	E	C	U	R	I	T	Y		C	O	D	E						
	x	x	x	x	x	x													



Voer de code van 6 karakters in, bestaande uit cijfers van 0 tot 9;

**OPGELET:** het volledige veld met 6 cijfers moet ingevuld worden; indien nodig moet je dus een aantal nullen plaatsen vóór de code, bijvoorbeeld voor code 1368 moet je 001368 invoeren.

Deze veiligheidscode moet gekend zijn en verwijzen naar de betreffende auto (die bij de sleutel hoort). Zo niet zal de sleutel niet werken op de besturingseenheid van het voertuig en de motor niet opstarten.

Druk op **ENTER** en de volgende melding verschijnt:

I	N	S	E	R	T		B	L	A	N	K		K	E	Y				
														>	W	R			



Nadat de blanco sleutel in de module werd gestoken en de toets **WR** werd ingedrukt, verschijnt er gedurende enkele seconden de volgende melding:

	W	R	I	T	I	N	G		I	N		P	R	O	G	R	E	S	S

De volgende melding verschijnt indien de schrijffase correct verliep:

	O	P	E	R	A	T	I	O	N		C	O	M	P	L	E	T	E	D


Mochten er problemen optreden tijdens de schrijffase (sleutel afwezig of niet correct geplaatst, fout tijdens aflezen, enz.), dan verschijnt een waarschuwende melding (zie hfst. 8 “WAARSCHUWENDE MELDINGEN”).

Druk op **ESC** om terug te keren naar het beginmenu.

### 7.10.1.3 KOPIËREN

Selecteer nadat de originele sleutel in de module werd ingestoken de keuze COPY:

	E	N	T	E	R	I	N	G		C	O	D	E						
	C	O	P	Y															




Druk op **ENTER** en de aflezing begint. Gedurende enkele seconden verschijnt:

	R	E	A	D	I	N	G		I	N		P	R	O	G	R	E	S	S

Mochten er problemen optreden tijdens het aflezen (sleutel afwezig of niet correct geplaatst, fout tijdens aflezen, enz.), dan verschijnt een waarschuwende melding (zie hfst. 8 “WAARSCHUWENDE MELDINGEN”).

Indien de elektronische code echter correct werd afgelezen verschijnt er:


	C	O	D	E	:	X	X	X	X	X	X								



Verwijder nu de originele sleutel uit de module.

Druk op **ENTER** en de volgende melding verschijnt:

	I	N	S	E	R	T		B	L	A	N	K		K	E	Y			
																	>	W	R



Nadat de blanco sleutel in de module werd gestoken en de toets **WR** werd ingedrukt, verschijnt er gedurende enkele seconden de volgende melding:

	W	R	I	T	I	N	G		I	N		P	R	O	G	R	E	S	S

De volgende melding verschijnt indien de schrijffase correct verliep:

	O	P	E	R	A	T	I	O	N		C	O	M	P	L	E	T	E	D

Mochten er problemen optreden tijdens de schrijffase (sleutel afwezig of niet correct geplaatst, fout tijdens aflezen, enz.), dan verschijnt een waarschuwende melding (zie hfst. 8 “WAARSCHUWENDE MELDINGEN”).

Druk op **ESC** om terug te keren naar het beginmenu.



### 7.10.2 WAT TE DOEN MET SLEUTELS VOOR VOERTUIGEN VAN TYPE 2

Na selectie van het **TYPE 2** zal de duplicceermachine je drie verschillende mogelijke handelingen voorstellen:

>	R	E	A	D		K	E	Y											
	E	N	T	E	R	I	N	G		C	O	D	E						
	C	O	P	Y															

enter

Selecteer je keuze en druk op **ENTER**.

#### 7.10.2.1 AFLEZEN VAN SLEUTEL

Selecteer nadat de sleutel in de module werd ingestoken de keuze READ KEY:

>	R	E	A	D		K	E	Y											
	E	N	T	E	R	I	N	G		C	O	D	E						

enter

Druk op **ENTER** en de aflezing begint. Gedurende enkele seconden verschijnt:

R	E	A	D	I	N	G		I	N		P	R	O	G	R	E	S	S	

Mochten er problemen optreden tijdens het aflezen (sleutel afwezig of niet correct geplaatst, fout tijdens aflezen, enz.), dan verschijnt een waarschuwende melding (zie hfst. 8 "WAARSCHUWENDE MELDINGEN").

Indien de elektronische code echter correct werd afgelezen verschijnt er:

	C	O	D	E	:	X	X	X	X	X	X								
	K	E	Y		N	.	Y												

---

**Nota Bene: XXXXXX is de elektronische code, Y is het sleutelnummer**

---

#### 7.10.2.2 INVOEREN VAN DE CODE

Selecteer de keuze ENTERING CODE:

>	R	E	A	D		K	E	Y											
	E	N	T	E	R	I	N	G		C	O	D	E						

enter

Druk op **ENTER** en de volgende melding verschijnt:

	S	E	C	U	R	I	T	Y		C	O	D	E						
	x	x	x	x	x	x													

enter

Voer de code van 6 karakters in, bestaande uit cijfers van 0 tot 9;

**het volledige veld met 6 cijfers moet ingevuld worden; indien nodig moet je dus een aantal nullen plaatsen vóór de code, bijvoorbeeld voor code 1368 moet je 001368 invoeren.**

Deze veiligheidscode moet gekend zijn en verwijzen naar de betreffende auto (die bij de sleutel hoort). Zo niet zal de sleutel niet werken op de besturingseenheid van het voertuig en de motor niet opstarten.

Druk op **ENTER** en de volgende melding verschijnt:

	K	E	Y		N	.	Y		(	0	)	.	.	.	(	7	)		
	x	x	x	x	x	x													

enter

Voer het sleutelnummer in (waarden van 0 tot 7 zijn toegestaan)

Druk op **ENTER** en de volgende melding verschijnt:

	I	N	S	E	R	T		B	L	A	N	K		K	E	Y			
															>	W	R		

Wr

Nadat de blanco sleutel in de module werd gestoken en de toets **WR** werd ingedrukt, verschijnt er gedurende enkele seconden de volgende melding:

W	R	I	T	I	N	G		I	N		P	R	O	G	R	E	S	S

De volgende melding verschijnt indien de schrijffase correct verliep:

	O	P	E	R	A	T	I	O	N		C	O	M	P	L	E	T	E	D


Mochten er problemen optreden tijdens de schrijffase (sleutel afwezig of niet correct geplaatst, fout tijdens aflezen, enz.), dan verschijnt een waarschuwende melding (zie hfst. 8 "WAARSCHUWENDE MELDINGEN").

Druk op **ESC** om terug te keren naar het beginmenu.

### 7.10.2.3 KOPIËREN

Selecteer nadat de originele sleutel in de module werd ingestoken de keuze COPY:

	E	N	T	E	R	I	N	G		C	O	D	E						
	C	O	P	Y															




Druk op **ENTER** en de aflezing begint. Gedurende enkele seconden verschijnt:

R	E	A	D	I	N	G		I	N		P	R	O	G	R	E	S	S

Mochten er problemen optreden tijdens het aflezen (sleutel afwezig of niet correct geplaatst, fout tijdens aflezen, enz.), dan verschijnt een waarschuwende melding (zie hfst. 8 "WAARSCHUWENDE MELDINGEN").

Indien de elektronische code echter correct werd afgelezen verschijnt er:


	C	O	D	E	:	X	X	X	X	X	X								
	K	E	Y		N	.	Y												



Verwijder nu de originele sleutel uit de module.

Druk op **ENTER** en de volgende melding verschijnt:

	I	N	S	E	R	T		B	L	A	N	K		K	E	Y			
																	>	W	R



Nadat de blanco sleutel in de module werd gestoken en de toets **WR** werd ingedrukt verschijnt er gedurende enkele seconden de volgende melding:

R	E	A	D	I	N	G		I	N		P	R	O	G	R	E	S	S

De volgende melding verschijnt indien de schrijffase correct verliep:

	O	P	E	R	A	T	I	O	N		C	O	M	P	L	E	T	E	D

Mochten er problemen optreden tijdens de schrijffase (sleutel afwezig of niet correct geplaatst, fout tijdens aflezen, enz.), dan verschijnt een waarschuwende melding (zie hfst. 8 "WAARSCHUWENDE MELDINGEN").

Druk op **ESC** om terug te keren naar het beginmenu.

## 7.11 Opties

Deze functie wordt geactiveerd door selectie van "OPTIONS". Op het scherm staan de eerste twee opties uit het menu. Hier volgen de mogelijke keuzes in het menu.

>	L	A	N	G	U	A	G	E											
	K	E	Y		R	E	F	E	R	E	N	C	E	S					
	C	A	N	C	.	C	U	S	T	.	A	R	C	H	I	V	E		
	K	E	Y	B	O	A	R	D		C	H	E	C	K					
	M	O	D	U	L	E													
	R	E	G	E	N	E	R	A	T	E		K	E	Y		4	2		



Selecteer je keuze en druk op **ENTER**.

### 7.11.1 Taalinstelling

Na selectie van "LANGUAGE" opent zich het menu voor taalinstelling.

Selecteer je keuze en druk op **ENTER**.

Ter bevestiging verschijnt de vermelding van de geselecteerde taal. Voorbeeld:

>	N	E	D	E	R	L	A	N	D	S									

– Druk op de ESC-toets om terug te keren naar het begin.

### 7.11.2 Sleutelreferenties

Na de selectie van "SLEUTELREFERENTIES" verschijnt een menu voor instelling van de kenmerken van het type te gebruiken transponder (voor duplicatie) in functie van de fabrikanten SILCA, ORION en ILCO.

Selecteer het gewenste item en druk op de toets **ENTER**.

Na bevestiging verschijnt een opschrift met de geselecteerde taal. Bijvoorbeeld:

	S	I	L	C	A														

- druk op **ESC** om terug te gaan naar het begin.

### 7.11.3 Update RW4 PLUS

**Deze functie is alleen beschikbaar als de M-Box-module is verbonden met de duplicatiemachine en met het internet.**

voor menuopties van de duplicatiemachine, selecteer de aanduiding "UPDATE" en druk op de "Enter"-toets

	K	E	Y		R	E	F	E	R	E	N	C	E	S					
>	U	P	D	A	T	E													



Door de M-BOX met de Silca-server te verbinden, zal het eventuele updates controleren

				U	P	D	A	T	E										
	W	A	I	T	I	N	G		M	-	B	O	X		D	A	T	A	

N	O		A	V	A	I	L	A	B	L	E		U	P	D	A	T	E	S			
																			>	E	S	C

esc

of

				U	P	D	A	T	E		A	V	A	I	L	A	B	L	E			
>	E	S	C		A	C	T	U	A	L	I	S	E	R	?	>	E	N	T			

enter


druk op “ENTER” om  
“ESC” zonder update te activeren

				U	P	D	A	T	E		I	N										
				P	R	O	G	R	E	S	S											

Tijdens deze fase mag u de dupliciemachine niet uitzetten en ook de M-Box-module niet tot de display aangeeft:

				C	O	N	N	E	C	T	E	D		T	O		P	C				

**Deze modaliteit van UPDATE duurt ongeveer 5 minuten.**  
**De status van voortgang van het proces is weergegeven door de volgorde van aanzetten van de LED van de M-BOX:**

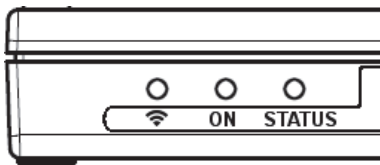

Het proces is in 3 fases verdeeld die verbonden zijn met 3 LED' s die langzaam blauw, groen en rood knipperen. Aan het einde gaat de LED terug naar zijn beginstatus

#### 7.11.4 Uitwissen van het archief

Met deze functie kan het archiefgeheugen van de afgelezen en opgeslagen sleutels worden uitgewist.

Op het scherm verschijnt:

C	O	N	F	I	R	M		C	A	N	C	E	L	L	A	T	I	O	N			
								N	O	>	E	S	C		Y	E	S	>	E	N	T	

enter

Wel moet bevestigd worden dat je effectief het archief met codes wil uitwissen. Druk hiervoor op **ENTER**.

Hierna verschijnt de melding:

	C	A	N	C	E	L	L	A	T	I	O	N									
	C	A	R	R	I	E	D		O	U	T										

- Druk op de ESC-toets om terug te keren naar het begin.

### 7.11.5 Controle van het toetsenbord

Met deze optie kan je de correcte werking van de toetsen controleren.

Op het scherm verschijnt:

	P	R	E	S	S		K	E	Y										

Door indrukking van een toets verschijnt er op de rechterkant van het scherm het overeenkomstige nummer / letter:

Toets	Scherm
0 - 9	0 - 9
A B C D E F	A B C D E F
pijltjes rechts	>
pijltje links	<
SHIFT	SH
RD	RD
WR	WR
ENTER	EN

- Druk op de ESC-toets om terug te keren naar het begin.

### 7.11.6 MENU OPTIES: SNOOP

Door vanuit het menu OPTIES de optie SNOOP te selecteren, kan je de volgende gegevens controleren:

- De werkstatus van de SNOOP
- De status van de batterij
- Het identificatienummer van de SNOOP
- Het serienummer van de SNOOP
- Kan de SNOOP gereset worden

### 7.11.7 MENU OPTIES: C-BOX

Door vanuit het menu OPTIES de optie C-BOX te selecteren, kan je de volgende gegevens controleren:

- De werkstatus van de C-BOX
- De SW versie van de C-BOX (SW)
- De FW versie van de C-BOX (FW)
- Het identificatienummer van de C-BOX (ID)

Raadpleeg voor meer informatie de gegevens op het scherm van de machine.

## 7.12 Module

Met deze optie kan je controleren of de module aangesloten op de machine (indien aanwezig) wel correct werkt.

Druk op **ENTER** na selectie van deze optie.

Indien de module niet is aangesloten op de machine, indien zij defect is of aangesloten is maar niet correct gevoed wordt (zie hfst.6), dan verschijnt de volgende melding op het scherm:

	M	O	D	U	L	E		N	O	T		D	E	T	E	C	T	E	D



- Druk op **ESC** om verder te gaan.

Indien de module correct is aangesloten op de machine verschijnt het identificatie-opschrift van de module en diens softwareversie.

	H	O	L	D	E	N		C	O	M	M	O	D	O	R	E			
	V	.		X	.	X													



- Druk op **ESC** om verder te gaan.


## 7.13 Diagnostiek en beheer van de module functies van M-BOX

Om vanuit het hoofdmenu het M-BOX-menu te selecteren is het mogelijk om de volgende functies te gebruiken:

- M-BOX-diagnostiek
- Status van de JOB
- WIFI-netwerken
- M-BOX-versie


### 7.13.1 M-BOX-diagnostiek

>	M	-	B	O	X		D	I	A	G	N	O	S	T	I	C	S		
	J	O	B	S		S	T	A	T	U	S								



Deze functie stelt u in staat om de verbindingstatus van de online-aflezing en de status van de internetverbinding te controleren:

	S	E	R	V	E	R		:	O	K								
	I	N	T	E	R	N	E	T	:	O	K							




Betekenis van de aanduidingen:

- SERVER: OK** betekent dat het mogelijk is om toegang te verkrijgen tot de online-aflezing
- SERVER: UNAVAILABLE**, betekent dat het niet mogelijk is om toegang te verkrijgen tot de online-aflezing
- INTERNET: OK**, dat de verbinding tot internet actief is
- INTERNET: UNAVAILABLE**, betekent dat er geen verbinding met internet is.

Druk op de "Enter"-toets om andere informatie te weer te geven (bekijken):

W	I	F	I	:		C	O	N	N	E	C	T	E	D				
E	T	H	:		C	O	N	N	E	C	T	E	D					




Betekenis van de aanduidingen:

- WIFI: CONNECTED**, betekent dat de M-BOX met een WIFI-netwerk is verbonden
- WIFI: NOT CONNECTED**, betekent dat de M-BOX niet met een WIFI-netwerk is verbonden
- ETH: CONNECTED**, betekent dat de M-BOX met een ethernet netwerk is verbonden.
- ETH: NOT CONNECTED**, betekent dat de M-BOX is niet met een ethernet-netwerk is verbonden.

Druk op de Enter- toets om andere informatie weer te geven (bekijken):

M	-	B	O	X	:		R	E	A	D	Y							



Betekenis van de aanduidingen:

- M-BOX: READY**, betekent dat de M-BOX in werking is en helemaal correct functioneert
- M-BOX: NOT ACTIVED**, betekent dat de M-BOX niet ingesteld is om toegang te verkrijgen tot de online-aflezing
- M-BOX: ERR -xx**, betekent dat de M-BOX een error-status heeft

Druk op de "Enter"-toets om terug te gaan naar het voorgaande menu.

### 7.13.2 JOB status

Selecteer "JOB STATUS" en druk op de "Enter"-toets.

	M	-	B	O	X		D	I	A	G	N	O	S	T	I	C	S		
>	J	O	B	S		S	T	A	T	U	S								



Deze functie stelt u in staat om de verzoekstatus van de gekopieerde sleutels te controleren die naar de online-aflezing gestuurd zijn:

P	E	N	D	I	N	G		J	O	B	S		:		2				
R	E	A	D	Y		J	O	B	S	:		3			>	E	S	C	



Betekenis van de posten:

**PENDING JOBS**, geeft het nummer van de 'gestuurde verzoeken' weer die nog niet voltooid zijn.

**READY JOBS**, geeft het nummer van de 'verzoeken voltooid' weer waardoor het is mogelijk is om de kopie van de sleutels te krijgen.

**BELANGRIJKE OPMERKING:**

Met het programma **Silca Remote Service** of bij het bezoeken van de website "<https://www.silcawebsw.com>" van een browser is het mogelijk om een hoger status-niveau van uitzenden van de gestuurde verzoeken te verkrijgen.

### 7.13.3 WIFI netwerken

	J	O	B	S		S	T	A	T	U	S								
>	W	I	F	I		N	E	T	W	O	R	K	S						



Deze functie stelt u in staat om de beschikbare draadloze verbindingen te controleren en te selecteren met welke M-BOX ze verbonden moeten worden die door het programma Silca Remote Service zijn geregistreerd.

**WEERGAVE VAN DE BESCHIKBARE DRAADLOZE NETWERKEN**

	W	I	F	I	-	1														
			R	E	G	I	S	T	E	R	E	D							SIGNAL: GOOD	
>	W	I	F	I	-	2														
			C	O	N	N	E	C	T	E	D								SIGNAL: EXCELLENT	
	W	I	F	I	-	3														
			N	O	T		R	E	G	I	S	T	E	R	E	D				SIGNAL: WEAK

Betekenis van de posten die gerelateerd zijn aan de verbindingen:

**CONNECTED:** Betekent dat de M-BOX met het aangegeven WIFI-netwerk is verbonden

**REGISTERED:** Betekent dat het geselecteerde WIFI-netwerk geregistreerd is in de M-BOX module het kan dus gebruikt worden (u kunt het gebruiken)

**NOT REGISTERED:** Betekent dat het geselecteerde WIFI-netwerk niet geregistreerd is in de M-BOX-module, het kan dus niet gebruikt worden (u kunt het niet gebruiken).

Betekenis van de symbolen die gerelateerd zijn aan het signaal:





## 8 WAARSCHUWENDE MELDINGEN

Tijdens de normale werking van de machine, tijdens de uitvoering van de procedures en functies van het hoofdmenu (kopiëren, identificeren, invoeren van code, archivering), is de machine in staat problemen en storingen die zich kunnen voordoen tijdens de aflees-, controle- of schrijffase van de transponder gelegen op de sleutel te detecteren.

De volgende paragrafen vermelden alle mogelijke blokkades en waarschuwende meldingen die de bediener kan tegenkomen.

### 8.1 Meldingen tijdens afleesfase van sleutel

Mochten er problemen optreden tijdens de afleesfase van de transponder, dan verschijnt een waarschuwende melding.

MELDINGEN DIE KUNNEN VERSCHIJNEN AAN HET EINDE VAN DE AFLEESFASE

1		T	R	A	N	S	P	O	N	D	E	R								
		N	O	T		D	E	T	E	C	T	E	D							

2		R	E	A	D	I	N	G		E	R	R	O	R						

3		C	R	Y	P	T	O		T	R	A	N	S	P	O	N	D	E	R	
		C	A	N	N	O	T		D	U	P	L	I	C	A	T	E		X	X

4		P	H	-	C	R									4	4					
		C	A	N	N	O	T		D	U	P	L	I	C	A	T	E	>	E	N	T

5		T	R	A	N	S	P	O	N	D	E	R								
		C	A	N	N	O	T		D	U	P	L	I	C	A	T	E		8	D

6		P	H	-	C	R		O	P	E	L				4	0					
		C	A	N	N	O	T		D	U	P	L	I	C	A	T	E	>	E	N	T

7		P	H	-	C	R		N	I	S	S	A	N			4	1				
		C	A	N	N	O	T		D	U	P	L	I	C	A	T	E	>	E	N	T

8		P	H	-	C	R		V	A	G	-	F	O	R	D		4	W			
		C	A	N	N	O	T		D	U	P	L	I	C	A	T	E	>	E	N	T

9		P	H	-	C	R		F	I	A	T	-	A	R			4	F			
		C	A	N	N	O	T		D	U	P	L	I	C	A	T	E	>	E	N	T

10		P	H	-	C	R		M	I	T	-	V	O	L			4	M		
		B	L	A	N	K											>	E	N	T

11		P	H	-	C	R		M	I	T	-	V	O	L			4	M			
		C	A	N	N	O	T		D	U	P	L	I	C	A	T	E	>	E	N	T

12		P	H	-	C	R	2									4	6				
		C	A	N	N	O	T		D	U	P	L	I	C	A	T	E	>	E	N	T

13		R	E	A	D		E	R	R	O	R									
		C	H	E	C	K		K	E	Y		P	O	S	I	T	I	O	N	

14		T	E	X	-	C	R	3								6	A	-	X	X
----	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

	C	O	P	Y	O	N	E	H	2	/	M	H	>	E	N	T						
15	T	R	A	N	S	P	O	N	D	E	R											
	R	E	A	D	I	N	G	E	R	R	O	R										
16	R	E	A	D	I	N	G	E	R	R	O	R										
	R	E	G	E	N	E	R	A	T	E	K	E	Y	4	5							
17	T	E	X	-	C	R	2						6	A	-	X	X					
	C	O	P	Y	O	N	M	H	/	G	T	I					>	E	N	T		
18	E	X	E	C	U	T	E	C	O	P	Y	?										
								N	O	>	E	S	C	Y	E	S	>	E	N	T		
19	T	E	X	-	M	A							6	B								
	C	A	N	N	O	T	D	U	P	L	I	C	A	T	E	>	E	N	T			
20	T	E	X	-	M	A							6	E								
	C	A	N	N	O	T	D	U	P	L	I	C	A	T	E	>	E	N	T			
21		M	H	K	E	Y																
	N	O	T	C	O	M	P	A	T	I	B	L	E						>	E	N	T
22		O	P	E	R	A	T	I	O	N	N	O	T									
	A	L	L	O	W	E	D												>	E	N	T

### BETEKENIS: de sleutel

- 1-15) bevat geen transponder of is slecht gepositioneerd;
- 2) bevat een defecte, niet correct leesbare of niet werkende transponder;
- 3) bevat een transponder Crypto, type MEGAMOS\* (48), type TEMIC\* (8C) of transponder Crypto (8E);
- 4) bevat een transponder Crypto, type PHILIPS\* (44);
- 5) bevat een niet dupliceerbare transponder "SAAB" (8D);
- 6) bevat een niet dupliceerbare transponder Crypto, type PHILIPS\* (40) voor OPEL;
- 7) bevat een niet dupliceerbare transponder Crypto, type PHILIPS\* (41) voor NISSAN;
- 8) bevat een niet dupliceerbare transponder Crypto, type PHILIPS\* (4W) voor VAG;
- 9) bevat een niet dupliceerbare transponder Crypto, type PHILIPS\* (4F) voor FIAT GRP;
- 10) bevat een blanco transponder Crypto, type PHILIPS\* (4M) voor MITSUBISHI-VOLVO;
- 11) bevat een niet dupliceerbare transponder Crypto, type PHILIPS\* (4M) voor MITSUBISHI-VOLVO;
- 12) bevat een niet dupliceerbare transponder Crypto 2, type PHILIPS\* (46);
- 13) de antenne van het toestel werd niet correct gepositioneerd;
- 14) bevat een transponder Crypto 3, type TEXAS\* (6A);
- 16) zie oplossing voor geval 16;
- 17-18) bevat een transponder Texas\* Crypto van tweede generatie (zie hfst. 7.3.1.7 en 7.6.4.1);
- 19-20) bevat een niet dupliceerbare transponder Texas\* Crypto met wederzijdse authenticatie.
- 21) Poging tot uitvoering van de "TUNING MH" functie op sleutels verschillend van de MH sleutel.
- 22) Poging tot uitvoering van de "TUNING MH" functies op niet geschikte MH sleutels (bv. de SW versie van de sleutel is verschillend van de minimaal vereiste versie of de sleutel is ingesteld op de modus Texas\*, en niet Philips\*).

\* Megamos, Philips, Temic e Texas sono marchi registrati

### Tips voor het oplossen van het probleem

In de gevallen 1 en 15: tracht te sleutel af te lezen in verschillende posities.

In geval 2: gebruik een nieuwe sleutel met transponder en tracht opnieuw.

In de gevallen 3, 13, 15 is de sleutel niet leesbaar en niet dupliceerbaar.

In geval 4 is de sleutel niet dupliceerbaar, maar kan je wel een kopij maken van de ID (paragraaf 7.3.1 - Aflezen van sleutels)

In de gevallen 5, 11 is de sleutel niet dupliceerbaar.

In geval 10 zit er een blanco niet dupliceerbare transponder in de sleutel die aan het immobilizer systeem kan toegevoegd worden via het diagnosetoestel.

In geval 15: tracht de sleutel enkele millimeter omhoog te brengen en tracht opnieuw.

In geval 16: er is een fout opgetreden tijdens het lezen van de sleutel ID45. Alvorens enige andere interventie uit te voeren moet je de functie "Regenerate Key 45" (zie hfst. 7.3.1.6.1) uitvoeren.

Voor de gevallen 21 en 22 moet men controleren dat de versie van de MH sleutel minstens 117 (of hoger) bedraagt en dat het een kopij is van de sleutel van het type Philips\*Crypto ID46.

- Druk op de ESC-toets om terug te keren naar het begin.

## 8.2 Meldingen tijdens schrijffase van sleutel

Mochten er problemen optreden tijdens de controlefase van de transponder, dan verschijnt een waarschuwende melding.

### MELDINGEN DIE KUNNEN VERSCHIJNEN AAN HET EINDE VAN DE CONTROLEFASE

1		T	R	A	N	S	P	O	N	D	E	R						
		N	O	T		D	E	T	E	C	T	E	D					

2		I	N	C	O	R	R	E	C	T							X	X
		T	R	A	N	S	P	O	N	D	E	R						

3		C	R	Y	P	T	O		T	R	A	N	S	P	O	N	D	E	R
		C	A	N	N	O	T		W	R	I	T	E					X	X

#### IN DIT GEVAL GELDT VOOR DE BLANCO SLEUTEL:

- 1) dat hij geen transponder bevat of slecht gepositioneerd is
- 2) dat hij een transponder bevat die niet compatibel is met het type transponder vereist voor het maken van een kopij
- 3) dat hij een niet schrijfbaar transponder Crypto bevat, type PHILIPS\* (40) (41) (42) (44) (4M) (4F) (45) (4W), type MEGAMOS\* (48), type TEXAS\* (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (6F), TEMIC\* (8C) of transponder Crypto (8E)

#### Tips voor het oplossen van het probleem

In de gevallen 1 en 2: controleer of de gebruikte sleutel wel effectief de juiste is en compatibel is met het sleuteltype. Herhaal indien nodig de schrijffase met een nieuwe sleutel.

In de gevallen 4: de sleutel is niet schrijfbaar en niet geschikt voor duplicatie.

- Druk op de ESC-toets om terug te keren naar het begin.

Mochten er problemen optreden tijdens de schrijffase van de transponder, dan verschijnt een waarschuwende melding.

### MELDINGEN DIE KUNNEN VERSCHIJNEN AAN HET EINDE VAN DE SCHRIJFFASE

	W	R	I	T	I	N	G		E	R	R	O	R					



#### IN DIT GEVAL GELDT VOOR DE BLANCO SLEUTEL:

- hij bevat een defecte, niet correct schrijfbaar of voor schrijven beschermde transponder
- druk op de ESC-toets om terug te keren naar het begin.

\*Megamos, Philips, Temic en Texas zijn geregistreerde merken.

### 8.3 Bijzondere gebeurtenissen die zich kunnen voordoen tijdens het kopiëren van een Philips\* CR2 transponder:

Tijdens de aflees- en kopieerfase van de originele sleutel en tijdens de initialisatie- en controlefase van de SNOOP, zal de RW4 PLUS machine controles uitvoeren om de correcte werking van de berekeningskaart (C-BOX) en van de SNOOP na te gaan. Mochten er problemen optreden, dat is het mogelijk dat er op het display het volgende verschijnt:

P	B	O	X		I	N	T	E	R	N	A	L		E	R	R	O	R	
	C	O	D	=	x	x	x												

**Probleem:** Er trad een fout op in de module, gesignaleerd door de code COD=XXX

**Oplossing:** Schakel de RW4 PLUS machine uit voor enkele seconden, schakel ze terug aan en herhaal de onderbroken operatie. Indien het probleem aanhoudt moet je contact opnemen met de Technische Dienst van Silca, met vermelding van de foutcode aangeduid op het display van de dupliceermachine.

C	H	E	C	K		P	O	S	I	T	I	O	N		O	F			
S	N	O	O	P												>	E	N	T

**Probleem:** De SNOOP wordt niet gedetecteerd door de antenne van de RW4 PLUS.

**Oplossing:** Controleer de correcte positionering van de SNOOP in de antenne van de dupliceermachine, druk op "Enter" om verder te gaan.

R	E	P	L	A	C	E		S	N	O	O	P							
B	A	T	T	E	R	Y										>	E	N	T

**Probleem:** De batterij heeft een te lage spanning bereikt om de correcte werking van de SNOOP te kunnen garanderen.

**Oplossing:** Vervang de batterij van de SNOOP (zie blad met gebruiksaanwijzingen van de SNOOP).

S	N	O	O	P		I	N	T	E	R	N	A	L		E	R	R	O	R
	C	O	D	=	x	x	x												

**Probleem:** Fout in de SNOOP COD=XXX

**Oplossing:** Gebruik de diagnosefuncties vertrekkende vanuit het menu OPTIES van de SNOOP van de RW4 PLUS, reset de SNOOP indien nodig. Indien het probleem aanhoudt moet je contact opnemen met de Technische dienst van Silca en de foutcode die gesignaleerd wordt op het display van de dupliceermachine vermelden.

I	N	C	O	M	P	L	E	T	E		S	N	O	O	P				
	D	A	T	A												>	E	N	T

**Probleem:** Bij gebruik van een niet originele sleutel werd tijdens het aflezen van de gegevens vanuit het voertuig met de SNOOP slechts een eenmalige gegevensverzameling uitgevoerd of was het niet mogelijk een tweede uit te voeren (de tweede LED van de SNOOP gaat niet branden).

**Oplossing:** Raadpleeg paragraaf **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** voor meer informatie

S	N	O	O	P		D	A	T	A		M	I	S	S	I	N	G		
	R	E	P	E	A	T										>	E	N	T

**Probleem:** Tijdens FASE 2, afleesfase van de gegevens van het voertuig met de SNOOP, werden er geen gegevens verzameld (geen enkel LED brandt)

**Oplossing:** Herhaal fase 2 en controleer dat de LED's van de SNOOP gaan branden.

S	N	O	O	P		D	A	T	A		W	R	O	N	G				
R	E	P	E	A	T														> E N T

**Probleem:** Tijdens FASE 2, afleesfase van de gegevens uit het voertuig met de SNOOP, werden de voor het kopiëren vereiste gegevens niet afgelezen of tijdens FASE 4 werd een originele sleutel gebruikt die verschilt van die gebruikt tijdens FASE 2.

**Oplossing:** Herhaal de volledige kopieefase met de originele sleutel die je wenst te kopiëren.

K	E	Y																	
I	N	C	O	M	P	A	T	I	B	L	E								> E N T

**Probleem:** Tijdens FASE 4 werd een originele sleutel gebruikt die verschilt van die gebruikt tijdens fase 1, of de originele sleutel wordt gekopieerd op een sleutel die niet van het type EHP of MH is.

**Oplossing:** De originele sleutel gebruikt tijdens fase 1 insteken en verdergaan of een sleutel van het type EHP of MH insteken en verdergaan.

L	A	S	T		W	R	I	T	I	N	G		F	O	R		E	H	P
																			> E N T

**Oorzaak:** EHP sleutels kunnen maximum 5 keer opnieuw geprogrammeerd worden. Deze melding waarschuwt dat de programmering die je uitvoert de laatste is die mogelijk is.

L	A	S	T		W	R	I	T	I	N	G		F	O	R		M	H	
																			> E N T

**Oorzaak:** MH sleutels kunnen maximum 5 keer opnieuw geprogrammeerd worden. Deze melding waarschuwt dat de programmering die je uitvoert de laatste is die mogelijk is.

**(Opm.:** deze melding verschijnt wanneer een MH sleutel wordt geprogrammeerd in de TEXAS of TEXAS-CRYPTO modus)

L	A	S	T		W	R	I	T	I	N	G		F	O	R		G	T	I
																			> E N T

**Oorzaak:** GTI sleutels kunnen maximum 5 keer opnieuw geprogrammeerd worden. Deze melding waarschuwt dat de programmering die je uitvoert de laatste is die mogelijk is.

**(Opm.:** deze melding verschijnt wanneer een GTI sleutel wordt geprogrammeerd in de TEXAS of TEXAS-CRYPTO modus)

E	H	P		N	O	T		W	R	I	T	A	B	L	E				
R	E	P	L	A	C	E													> E N T

**Probleem:** EHP sleutels kunnen maximum 5 keer opnieuw geprogrammeerd worden. Deze melding waarschuwt dat herprogrammering niet meer mogelijk is.

**Oplossing:** Een nieuwe EHP sleutel insteken.

M	H			N	O	T		W	R	I	T	A	B	L	E				
R	E	P	L	A	C	E													> E N T

**Probleem:** MH sleutels kunnen maximum 5 keer opnieuw geprogrammeerd worden. Deze melding waarschuwt dat herprogrammering niet meer mogelijk is.

**(Opm.:** deze melding verschijnt wanneer een MH sleutel wordt geprogrammeerd in de TEXAS of TEXAS-CRYPTO modus)

**Oplossing:** Een nieuwe MH sleutel insteken.

G	T	I		N	O	T		W	R	I	T	A	B	L	E					
R	E	P	L	A	C	E											>	E	N	T

**Probleem:** GTI sleutels kunnen maximum 5 keer opnieuw geprogrammeerd worden. Deze melding waarschuwt dat herprogrammering niet meer mogelijk is.

**(Opm.:** deze melding verschijnt wanneer een GTI sleutel wordt geprogrammeerd in de TEXAS of TEXAS-CRYPTO modus

**Oplossing:** Een nieuwe GTI sleutel insteken.

	U	P	D	A	T	E		C	B	O	X									
	S	E	E		M	A	N	U	A	L							>	E	S	C

**Probleem:** De interne softwareversie van de CBOX is niet compatibel met de RW4 PLUS of is niet up to date.

**Oplossing:** Installeer de geüpdate interne softwareversie voor de CBOX, gebruik WINTRANSFER PROGRAM en/of de SILCA REMOTE SERVICE om de meest recente versie te downloaden.

## 9 ONDERHOUD

**Opgelet:** Bij herstellingen of vervanging van onderdelen ten gevolge van onderhoud, blijft de “CE-markering” enkel geldig bij gebruik van originele vervangstukken, geleverd door de fabrikant.

De machine vereist geen bijzonder onderhoud.

Maak regelmatig de opening voor invoering van de sleutel schoon met een borstel.

Doet dit wanneer de machine is uitgeschakeld en losgekoppeld van het voedingsnet .

**Opgelet:** **Gebruik geen perslucht!**

**Opgelet:** **Open de machine nooit!**

Alvorens enige onderhoudswerkzaamheden (controles of vervanging van onderdelen) uit te voeren, moet je eerst de volgende waarschuwingen lezen:

- voer nooit onderhoudswerkzaamheden uit op een aangeschakelde machine
- trek steeds de voedingskabel uit
- volg de instructies uit de handleiding
- gebruik enkele originele vervangstukken

### 9.1 Foutopsporing

DEFECT	MOGELIJKE OORZAAK
SCHERM – DE MACHINE IS AANGESCHAKELD MAAR OP HET SCHERM VERSCHIJNT GEEN ENKELE MELDING	A) CONTROLEER OF DE KABELS CORRECT ZIJN AANGESLOTEN  B) VERVANG: – HET SCHERM (TECHNISCHE BIJSTAND) – ELEKTRONISCHE CONTROLEKAART (TECHNISCHE BIJSTAND):
TOETSENBORD – WERKT NIET (STAND-ALONE) – AANVAARD GEEN COMMANDO'S	A) CONTROLEER DE AANSLUITKABELS  – VERVANG HET TOETSENBORD (TECHNISCHE BIJSTAND)
ANTENNE – LEEST NIET EN SCHRIJFT NIET	A) CONTROLEER DE KABELS  – VERVANG HET ANTENNE (TECHNISCHE BIJSTAND)
UITBREIDINGSKAART CBOX INTERNE FOUT CBOX=XX (XX MET WAARDEN VAN 1 TOT 20)	A) DE MELDING ZEGT DAT ER EEN FOUT IS OPGETREDEN BINNENIN DE UITBREIDINGSKAART CBOX. SCHAKEL HET TOESTEL UIT EN TERUG AAN EN HERHAAL DE HANDELING.  B) VERVANG DE ELEKTRONISCHE KAART

De bovenstaande aanduidingen inzake de mogelijke oorzaken van de beschreven problemen zijn louter indicatief. Er kunnen dus ook overige oorzaken voor de defecten bestaan.

Voor alle andere problemen en defecten moet je contact opnemen met de Bijstandsdienst.

### 9.2 Controle van de bekabeling

Ga als volgt te werk om de interne bekabeling van de machine te controleren (indien nodig):

- schakel de machine uit;
- koppel de voedingskabel los;
- verwijder de 4 plastic poten;
- verwijder de 4 schroeven aanwezig in de zitting van de poten;
- verwijder voorzichtig de bodem en let op voor de bekabeling.

#### Inspectie van de kabels

Controleer dat alle stekkers correct in de overeenkomstige contacten steken.



## 10 AFVALVERWERKING

De EEG-normgeving voorziet in specifieke procedures voor afvalverwerking\*.

### Afval voortkomend uit de machine zelf


De machine produceert geen afval tijdens haar gebruik.

### Machine

De materialen van de machine kunnen gerecycleerd worden. Om ecologische redenen wordt recycling ten zeerste aanbevolen.

### Verpakking

De kartonnen verpakking waarin de machine wordt verzonden kan indien deze nog intact is hergebruikt worden als verpakking. Als afval valt deze onder de categorie van vast stedelijk afval en moet derhalve in de overeenkomstige papierbakken weggegooid worden.

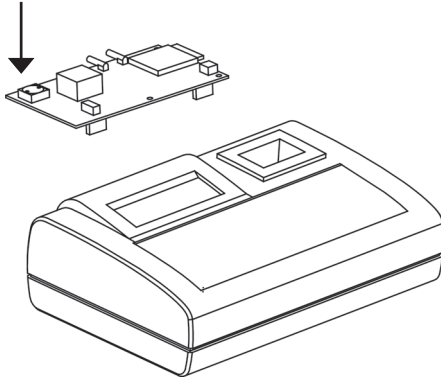

**OPGELET: De machine bevat een niet herlaadbare lithiumbatterij, die weggegooid moet worden in de speciale inzameltonnen voor batterijen.**



## INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

*volgens art. 10 van de Richtlijn 2002/96/EG van 27/01/2003  
inzake afval van afgedankt elektrische en elektronische apparatuur (AEEA),*

- Bovenstaand symbool, dat ook op de machine werd aangebracht, duidt aan dat zij op de markt werd gebracht en valt onder de categorie van gescheiden inzameling, op het ogenblik dat de gebruiker de machine wenst te gooien (inclusief alle onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen die integraal deel uitmaken van het product).
- Voor aanwijzingen inzake de inzamelwijzen van deze apparatuur vragen wij vriendelijk contact op te nemen met SILCA S.p.A. of voor de overige landen van de Europese Unie een overeenkomstige instantie ingeschreven in de verschillende Nationale Registers. Afval van huishoudelijke aard (of met analoge oorsprong) valt onder de gescheiden inzameling van stedelijk afval.
- Bij aankoop van een nieuw gelijkaardig apparaat is het mogelijk het oude te overhandigen aan de verkoper. De verkoper zal dan zelf contact opnemen met de ophaaldienst voor inzameling van het oude toestel.
- Een correcte gescheiden inzameling van het afgedankte apparaat en de daarop volgende correcte afvalverwerking, recycling en ecologisch compatibele sloop vermijdt potentiële negatieve invloeden voor het milieu en voor de gezondheid van de mens en bevordert tevens recycling en hergebruik van de materialen.
- Bij toepassing van foutieve afvalverwerkingsmethodes van het product riskeert de gebruiker een sanctie, die gereguleerd wordt door de nationale omzetting van de Richtlijnen 91/156/EG en 91/689/EG.

\* Met afval bedoelt men alle stoffen of voorwerpen voortkomend uit menselijke activiteiten of natuurlijke cycli, die achtergelaten worden of bestemd zijn om achtergelaten te worden.

## **11 BIJSTAND**

Silca levert een complete bijstandsservice aan de kopers van de machine.

Om de volledige veiligheid van de bediener en van de machine te garanderen moeten alle niet in deze handleiding gespecificeerde interventies uitgevoerd worden door de Fabrikant zelf of in de door Silca aanbevolen Bijstandscentra.

Op de achterzijde van de handleiding staan de adressen van de Fabrikant vermeld. In dit hoofdstuk staan de adressen van de gespecialiseerde Bijstandsdiensten.

### **11.1 Hoe een bijstandsinterventie aanvragen**

De garantiecoupon in bijlage aan de machine staat garant voor de uitvoering van gratis herstellingen of vervanging van defecte onderdelen binnen 24 maanden na de aankoop. Voor alle andere interventies moet de gebruiker toestemming vragen aan Silca of aan diens Bijstandscentra.



VITTORIO VENETO 02/04/2010

## CE-CONFORMITEITSVERKLARING VOOR DE MACHINES

**SILCA S.p.A. - VIA PODGORA 20 ( Z.I.)  
31029 VITTORIO VENETO ( TV ) - ( ITALY )  
TEL. 0438 9136 - FAX. 0438 913800**

Verklaart onder haar eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de **Duplicermachine voor Sleutels Transponder ( 125 K Hz. )** van het model

### **RW4 PLUS**

voldoet aan de conformiteitsvereisten volgens de volgende Europese Richtlijnen:

**RICHTLIJN 1999/5/EG** van de Europese Gemeenschap

en van de normen EN 50371 ( 2002 )  
EN 60950 – 1 ( 2006 )  
EN 301 489 – 3 V 1.4.1 ( 2002 – 08 )  
EN 301 489 – 1 V 1.8.1 ( 2008 – 04 )  
EN 300 330 – 2 V 1.3.1 ( 2006 – 04 )

De bedrijfsleider

**Stefano Setti**

**SILCA S.p.A.**  
Via Podgora, 20 (Z.I.)  
31029 Vittorio Veneto (TV) Italy

*A Member of the Kaba Group*

Tel. +39 0438 9136 Fax +39 0438 913800 [www.silca.it](http://www.silca.it) [info@silca.it](mailto:info@silca.it)  
P. IVA C.F. e Reg. Impr. IT03286730266 REA TV 258111  
Cap. Soc. € 10.000.000 i.v. Export TV 038851

Società soggetta a direzione e coordinamento di Kaba Holding AG, con sede in Rümlang (Svizzera), Hofwisenstrasse 24, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 - 2497sexies del Codice Civile.





**SERVICE CENTERS - CENTRI DI ASSISTENZA - KUNDENDIENSTZENTREN - CENTRES D'ASSISTANCE  
CENTROS DE ASISTENCIA - CENTROS DE ASSISTÊNCIA - BIJSTANDSCENTRA**

COUNTRY	COMPANY	ADDRESS	CITY	AREA CODE	PHONE	FAX e-mail
Albania	Pandelfi Bifsha	Muhamet Gjollështa, 71/1	Tirana	2895	+355-4253745	+355-4233745
Algeria	Sarl Maghreb Clés	Coopérative Ettadhamoune Local 21/A	Badjarah Alger	16209	+213-23-760708	+213-23-760710 asmaghreb_cle@yahoo.fr
Argentina	Distribuidora Frappampino S.r.l.	La Rioja, 483	Cordoba	5000	+54-351-4216368	+54-351-4229003 info@frappampino.com.ar
Australia	Locksmiths' Supply Co. Pty Ltd.	140/158 Dryburgh St.	Melbourne	VIC 3051	+61-39-3297222	+61-39-3296692 lsc@lsc.com.au
Austria	Erwe GmbH	Feldgasse, 16	Feldkirchen	A-9560	+43-42762816	+43-42765054 firma@erwe.at
Belgium	Minit NV	3° Industriezone Industrielaan 25	Erembodegem	9320	+32-53851515	+32-53851555
Brazil	Kaba Do Brasil Ltda	Rua Guilherme Asbahr Neto 510	São Paulo	04646-001	+55-11-5545-4520	+55-11-5545-4515 silca@kabadobrasil.com.br
Bulgaria	Intesa S.r.l.	Kukush 1	Sofia	1309	+359-28211425	+359-28211347 info@intesa.bg
Burkina Faso	Diallo Mamoudou	Av.Pont Kadiogo - Face Siege Fespaco	Ouagadougou 01	5953	+226-710448	+226-70224244 dialloebauchedecles@yahoo.fr
China	Shanghai SoxxiTech Co.Ltd.	MinHang District 2348	Shanghai City	201101	+86-13261177463	+86-021-65657799 enoch_peh@soxximaster.cn
Colombia	FlexonSilca S.A.	Km 1.5 Via Briceño-Zipaira Parque Ind.Trafalgar	Bodega 3,Tocancipa, Cundinamarca		+57-1-7366480	+57-1-7366490
Croatia	Ferrotechna d.o.o.	Japodska 66C	Pula	52100	+385-52-502609	+385-52-503-529 ferrotechna@pu.t-com.hr
Cyprus	G.H. Yacoubian Ltd.	74/B, Regaena Street	Nicosia		+357-22-663525	+357-22-669009 ghycy@spidernet.com.cy
Czech Republic	H&B Group s.r.o.	Zatecká, 8	Pizen	30148	+420-377-225903	+420-377-225904 info@hbgroup.cz
Denmark	Agenturcentret a.s.	Brydehusvej 20	Ballerup	2750	+45-70111211	+45-70111221 agentur@agenturcentret.dk
Egypt	Gam Transworld	Omer Ibn El-Khatar Str. 23	Heliopolis El Cairo		+20-2-22404705	+20-2-22404705 gam@intouch.com
Finland	Hardware Group Finland Oy. (Hgf Ltd)	Luostarinportti 5	Kirkkonummi	02400	+358-9-2219490	+358-9-2962186 asiakaspalvelu@hgf.fi
France	SILCA S.A.S.	12, Rue de Rouen B.P.37	Z.I. Limay Porcheville	78440	+33-1-30983500	+33-1-30983501 info@silca.fr
Germany	SILCA GmbH	Siemensstrasse, 33	Velbert	42551	+49-2051-2710	+49-2051-271172 info@silca.de
Greece	Chrisikos K. Ioannhs	Pipsou Street 7	Thessalonik	54627	+30-2310-510336	+30-2310-521651 info@chrisikos.gr
Greece	F. Sotiropoulos & Son O.E.	Patission Street 110	Athens	11257	+30-210-8234009	+30-210-8238480 kostasot@otenet.gr
Greece	GEMKA-Karidis G. & Sons OE	Lykoigoy Street 14-16	Athens	10552	+30-210-3243000	+30-210-3249571 info@gmka.gr
Greece	Raptaki Bros OE	Andrea Papandreou St. 25	Iraklion - Crete	71305	+30-2811-810000 +30-2811-810001	+30-2811-810002 info@raptakis.gr
Greece	Koutonidou G. Marina Gesthimani	Alexandrou Papanastasiou 79	Thessaloniki	55453	+30-2310-907787	+30-2310-904696
Hong Kong	AUB Key Systems Ltd	Unit A 12/F, Hung Mou Industrial Building	Hong Kong		+852-2375 6110	+852-2406 2602 kkong@aub.com.hk
Hungary	Kaba Elzett	Megyeri út 51	Budapest	1044	+36-1-329141400	+36-1-3290692 info@elzett.hu
Iceland	Vélar & Verkfæri ehf	Skútuvogour 1C	Reykjavik	104	+354-550-8500	+354-550-8501 bjorn@w.is
India	Minda Silca Engineering Ltd.	Plot No. 37, Toy City	Greater Noida	201308	+91-9871397630 +91-9871397631	+91-120-2351301 info@mindsilca.in
Iraq	Talal Munir Al Alaly for Locksmithing	Al Karada Dakehl / Neer Al Rahibat Hospital	Baghdad		+96 4790 1313083	talal_munir@yahoo.com
Israel	A.M.C.I. Locksmith Supply Ltd.	22 Efal Street Kiryat Aryeh	Petah Tikva	49130	+972-3-9230331	+972-3-9230332 amci@bezeqint.net
Italy	SILCA S.p.A.	Via Podgora, 20 (Z.I.)	Vittorio Veneto - TV	31029	+39-0438-9136	+39-0438-913800 silca@silca.it
Japan	Clover Co. Ltd	1-2-40 Haradanaka, Toyonaka-shi	Osaka	561-0807	+81-6-68442111	+81-6-68441147 info@cloverkey.co.jp
Japan	Lockman Japan	14 - 6 Kamoicho - Shinmachi	Kagoshima City		+81-99-286-0069	info@lockman.co.jp
Kenya	MPPS	Piranha Centre - Mombasa Road P.O. Box 31347	Nairobi		+254-708565929	info@mpps.co.ke
Kuwait	Sadeem Sabano Co For General Trading & C	P.O. Box 42105	Kuwait	70652	+965-24824920	+965-24845013 h.farhani@sadeemgroup.com
Latvia	Solo F. Ltd.	105-1A.A. Caka Street	Riga	LV-1011	+371-67278359	+371-67876901 solof.office@gmail.com

COUNTRY	COMPANY	ADDRESS	CITY	AREA CODE	PHONE	FAX e-mail
Lithuania	UAB Leola	Pylimo Str. 37-8	Vilnius	2001	+370-52608822	+370-52608725 info@raktas.lt
Lebanon	Mouawad Books & Stationary Sarl.	Mouawad Str. Mouawad Center, 60094 Jal el Dib	Beyrouth		+961-4-711202	+961-4-11206 hicham.mouawad@mouawadmbs.com
Macedonia	Panevski & Sinovi	Llidenka , 11	Kumanovo	1300	+389-31-411545	+389-31-412411 panevski@mt.net.mk
Malta	Unimark Ltd.	Zerafa Street 32	HMR 03 Marsa		+356-21-231540	+356-21-231540 unimarkltd@maltanet.net
Mexico	Corporacion Cerrajera Alba Sa De Cv	Circuito Gustavo BAZ, 16 Atizapan de Zaragoza	Mexico	52966	+52-555-3667200	+52-553-667291 info@kaba-mexico.com
Montenegro	S.Z.R Panter	Zanatski Centar, Topliski Put Br.2	Budva	85310	+233-456-309	
Netherlands	Duitman B.V.	Aquamarijnstraat 5	7554NM - Hengelo	400	+31-74-2452520	+31-74-2452522 info@duitman.nl
Netherlands	H. Cillekens B.V.	Metaalweg, 4	JB Roermond	6045	+31-475-325147	+31-475-323640 info@hcillekens.nl
Netherlands	Steenhauer B.V.	Moezel 23	Den Haag	2491 CV	+31-70-3177262	+31-70-3177333 info@steenhauer.nl
New Zealand	Lsc NZ Limited	Poland Road 32	Glenfield, Auckland	0627	+64-94445117	+64-94445119 info@lscnz.co.nz
Nigeria	Chilex Security Products Ltd.	12, Olowu Street P.O. Box 5153	Ikeja - Lagos		+234-1-4965005	+234-1-4965005 chilexproducts@yahoo.co.uk
Norway	Prodib Ab	Montorgat 16	Eskilstuna	632 29	+46-16-168000	+46-16-145590 prodib@prodib.se
Poland	Dar-Mar	ul. Napoleona, 17	Kobyłka	05-230	+48-22-7710118	+48-22-7710118 dar-mar@dar-mar.pl
Poland	Z.P.U.H. Expres Wojcieck Kowalczyk	32-447 Siepraw	Siepraw	795	+48-1227-46365	+48-1227-46290 expres@expres.pl
Poland	Kopra Sp. Z O.O.	Ul. Prezesmyckiego 19	Wroclaw	51-151	+48-713338790	+48-713338793
Portugal	Casa Das Chaves Da Falagueira Ltda	Estrada Da Falagueira 5B	Amadora	2701-852	+351-214936430	+351-214912403 ch.falagueira@mail.telepac.pt
Portugal	Luso Chav'	Av. Rodrigues de Freitas, 199-A	Porto	4000-303	+351-22-5104702	+351-22-5361248 geral@lusochav.pt
Romania	Silkeys & Machines Distribution Srl	Badea Cartan Street 36, 2nd District	Bucharest	200064	+40-213118602	+40-212120155 main_office@silkeys.ro
Russia	Strazh	16/2, pt. Komsomolskiy	Moscow	119021	+7 495 7083440	+7-495-7083292 dstt@dstt.ru
Russia	O.O.O. Peter Key	Mihaylovsky Pereulok, 7b	Saint Petersburg	19606	+7-812-2520241	+7-812-2523885 peterkey@peterkey.ru
Saudi Arabia	Fahd Omar Bamashmous Est.	P.O. Box 20919	Jeddah	21465	+966-2-6422588	+966-2-6447238 bamashmous_est@hotmail.com
Serbia	Silkon D.O.O.	Stevana Dukica 15	Belgrade	11000	+381-11-2080200 +381-11-2780736	+381-11-2080201 info@silkon.rs
Singapore	Silca Soxxi Pte. Ltd.	21 Toh Guan Rd. East #01-11 Toh Guan Centre	Singapore	608609	+65-6316-8100	+65-6515-6695 info@soxxi.com
Slovakia	H&B Slovakia s.r.o.	Ovsistske Nam. 1	Bratislava	85104	+421-2-6252-0032 +421-2-6252-0033	+421-2-6252-0034 info@hbgroup.sk
Slovenia	Radikovic d.o.o.	Kebetova Ulica 8	Kranj	4000	+386-41-617326	franjo@radikovic.si
South Africa	Sanlic House of Locks	31 Milkyway Avenue	Sandton	1645	+27-11-6080301	+27-11-6080309 info@shol.co.za
Spain	Silca Key Systems S.A.	C/Santander 73/A	Barcelona	08020	+34-93-4981400	+34-93-2788004 silca@silca.es
Sweden	Prodib Ab	Montorgat 16	Eskilstuna	632 29	+46-16-168000	+46-16-145590 prodib@prodib.se
Switzerland	Robert Rieffel Ag	Widenholzstrasse 8	Wallisellen	8304	+41-44-8773333	+41-44-8773322 info@rieffel.ch
Tunisia	GSR Groupe Service Rapide	Rue des parfums, Cellule Hached	Nabeul	8000	+216-72-232587	+216-72-232587 gsmnabeul@hotmail.fr
Turkey	Pan Anahtar	Osmanağa Mahallesi Yoğurtçu Şükrü Sokak no:22/A	Kadiköy - Istanbul		+90-216-3464243	+90-216-3465253 ibrahimates1907@gmail.com
Turkey	Kadiköy Anahtar	Osmanağa Mah.Nüzhet Efendi Sk. No. 56	Kadiköy - Istanbul	34716	+90-216-4145254	+90-216-3475488 info@kadikoyanahtar.net
U.A.E.	Sabano Trading Co.Llc	P.O. Box 32075	Dubai		+971-4-2682400	+971-4-2622778 m.meeran@sadeemgroup.com
Ukraine	Service-Centre Kopir	Segedskaya 12	Odessa	65009	+38-487-433196	+38-487-190777 v@key.odessa.ua
United Kingdom	Silca Ltd.	Unit 6 Lloyds Court Manor Royal	Crawley	RH10 9QU	+44-1293-531134	+44-1293-531108 sales@silcald.co.uk
U.S.A.	Kaba Ilco Corp.	400 Jeffreys Road, P.O. Box 2627	Rocky Mount	NC 27804	+1-252-4463321	+1-252-4464702 custsvc@irm.kaba.com
Venezuela	La Casa del Cerrajero C.A.	Av. Principal de Maripérez	Caracas		+58-212-793-0083	+58-212-781-8692 cerrajero@cantv.net



**SILCA S.p.A.**

Via Podgora, 20 (Z.I.)  
31029 VITTORIO VENETO (TV)  
Tel. 0438 9136 Fax 0438 913800  
E-mail: [silca@silca.it](mailto:silca@silca.it)  
[www.silca.biz](http://www.silca.biz)

Members of the Kaba Group

